


Deutsch .....	2
English .....	14
Nederlands .....	26
Français .....	38

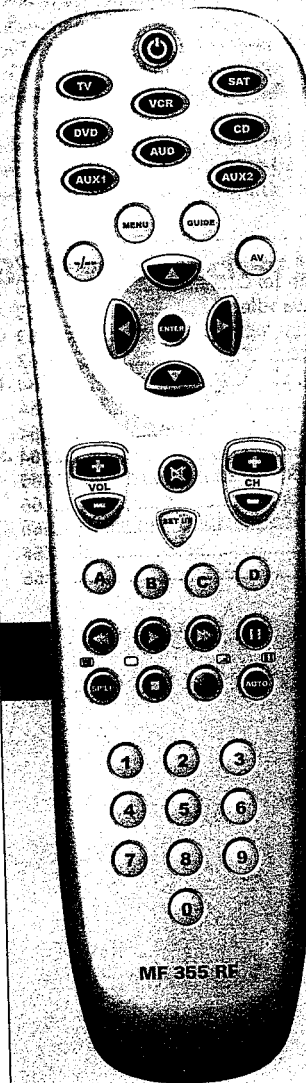

**Bedienungsanleitung**  
**User guide**  
**Gebruiksaanwijzing**  
**Mode d'emploi**

**MF 355RF**

**IR / RF**  
**Fernbedienung**

**IR / RF**  
**remote control**

**IR / RF**  
**Afstandsbediening**

**Télécommande**  
**IR / RF**

# Table des matières

• Introduction .....	39
• Les piles.....	39
• Le clavier .....	40

## Installation

• Installation de la MF-355RF .....	41
• Méthode de recherche .....	44

• Identification du code .....	45
• Référence des codes .....	45
• Apprentissage d'une fonction .....	46
• Changer les touches d'appareil.....	47
• Rendre à une touche sa fonction originale .....	47
• Programmation d'une Macro.....	48
• Effacer la Macro .....	48
• Pannes et Problèmes de fonctionnement .....	49

## Codes

• Téléviseurs .....	50
• Magnétoscopes .....	57
• Récepteurs satellite.....	60
• Décodeurs.....	63
• Accessoire Vidéo .....	63
• Lecteurs CD.....	63
• Phono.....	64
• Divers Audio.....	64
• Domotique .....	64
• Amplificateur Audio .....	64
• Ampl./Tuner Audio.....	65
• Lecteur Cassette .....	66
• Laser Disc .....	66
• DAT .....	66
• DVD .....	66

# Introduction

Votre MF-355RF peut commander huit appareils: un téléviseur, un magnétoscope / DVD, un récepteur satellite / décodeur, Lecteur CD, Amplificateur audio et Tuner.


Le MF-355RF envoie en même temps des infrarouges (IR) et des fréquences radio (RF). Les ondes RF contiennent les mêmes informations que les signaux IR. L'avantage des ondes RF est qu'elles peuvent traverser les murs. Une fois les ondes RF transformées en IR, Vous pouvez commander un appareil situé dans une autre pièce de la maison. Grâce à un appareil de transformation RF-IR (non inclus), vous serez en mesure de commander tous les appareils installés sur votre télécommande universelle MF-255RF, même si cet appareil se situe dans la pièce d'à côté.

Il se peut que vous ayez besoin de nouveau de ce mode d'emploi dans le futur, aussi nous vous conseillons de le conserver précieusement.

## Les piles

Votre MF-355RF nécessite 4 piles alcalines AAA/LR03.

1. Ôtez le couvercle du logement des piles au dos de votre MF-355RF.
2. Placez les piles dans le logement en respectant les polarités (+ et -) indiquées.
3. Remplacez le couvercle.

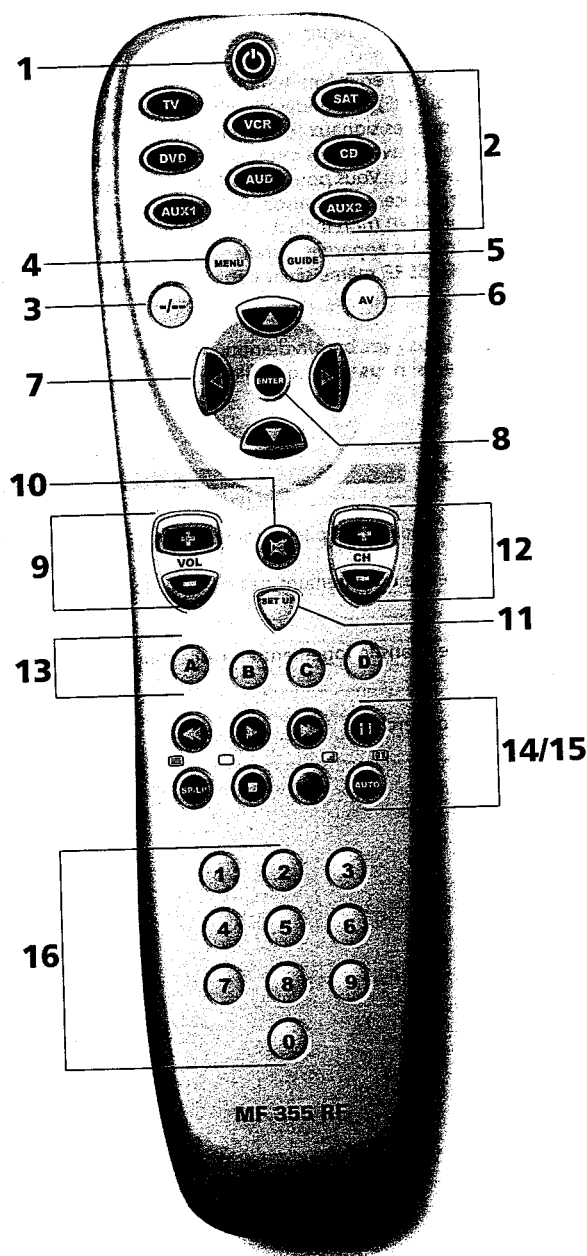

## 1. POWER (Veille)

La touche Power fonctionne de la même façon que celle de votre ancienne télécommande.

## 2. Touches d'appareil / LED (D.E.L)

La diode électroluminescente D.E.L. (sous une touche d'appareil) s'allume en rouge, pour montrer que la télécommande est en marche. Ces touches sélectionnent l'appareil que vous désirez faire fonctionner.

TV	Téléviseur
VCR	Magnétoscope
DVD	DVD
SAT	Récepteur Satellite / Décodeur de Câble, Accessoire Vidéo
CD	CD
AUD	Amplificateur / Tuner / Divers Audio, Phono, Domotique
AUX 1	Téléviseur
AUX 2	Magnétoscope / DVD / laser Disc / Lecteurs / Cassette / DAT

## 3. Touche -/-

Si votre télécommande d'origine utilise un numéro à un/deux chiffres pour changer de chaîne (symbole -/-), cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche -/- qui est la même touche que la touche 10.

## 4. Menu

La touche MENU reproduit la même fonction que celle de votre télécommande d'origine.

## 5. Guide

La touche GUIDE reproduit la même fonction que celle de votre télécommande d'origine. En mode SAT/CBL, la touche "Guide" vous offrira la fonction "Guide", si présente sur la télécommande d'origine.

## 6. Touche AV

La touche AV fonctionne de la même manière que celle de votre télécommande d'origine. En mode AUD La touche « AV » vous donne la possibilité de sélectionner directement la source (tuner, cd etc.), si la télécommande d'origine ne possède qu'une seule touche pour la sélection des sources.

## 7. Touches directionnelles

Ces touches vous permettront de naviguer au travers du menu si elles sont également présentes sur la télécommande d'origine. Sur certaines télévisions, il est possible que vous ayez besoin d'appuyer sur les touches CH+/- et VOL+/- ou sur les touches de couleur (rouge, jaune, vert, bleu) afin de naviguer dans le menu, cela dépend de votre modèle de télévision.

## 8. Touche ENTER

Dans le mode menu, cette touche « ENTER » confirme un choix.

## 9. Volume +/-

Ces touches fonctionnent exactement comme sur votre télécommande d'origine.

## 10. Arrêt du son (Mute)

La touche Arrêt du son fonctionne de la même façon que celle de votre ancienne télécommande.

## 11. Touche SETUP

La touche SETUP sert à installer votre MF-355RF et à accéder à des fonctions spéciales.

## 12. Chaîne +/-

Ces touches fonctionnent exactement comme sur votre télécommande d'origine.

## 13. Touches A, B, C, D

Ces touches sont des touches qui vous donnent la possibilité de personnaliser la télécommande MF-355RF en utilisant la Technologie d'apprentissage (voir page 46). Vous pouvez également vous servir de ces touches pour programmer des macros (voir page 48).

## 14. Touches de transfert (REW, PLAY, STOP etc.)

Après avoir appuyé sur VCR/DVD, ces touches commandent les fonctions de votre magnétoscope ou DVD. Pour éviter des enregistrements accidents vous devez appuyer **deux fois** sur la touche d'enregistrement pour mettre en marche l'enregistrement.

## 15. Touches Télétexte/Fasttexte

Ces touches sont utilisées pour accéder aux fonctions télétexte de votre téléviseur. Celui-ci doit bien sûr disposer de ces fonctions au départ. Pour plus d'informations sur le télétexte et le fasttexte, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléviseur. Rappelez-vous, certains téléviseurs commandent le télétexte et le fasttexte de façon différente. Toutes les fonctions télétexte ne seront peut-être pas disponibles pour votre modèle particulier. La touché SP/LP commande la fonction de vitesse de visionnement, la touché AUTO commande l'alignement (ou tracking) comme sur la télécommande d'origine.

TEXTE/MARCHE: Met en marche le mode télétexte du Téléviseur.

TEXTE/ARRÊT: Permet de retourner en mode normal de télévision. Sur certains Téléviseurs, vous pouvez obtenir cette fonction en pressant plusieurs fois la touche TEXTE/MARCHE.

MIX: Fait apparaître télétexte et programme télévisé simultanément.





PAUSE/ STOP: Arrête le changement de pages du Télétexte.

## 16. Touches numériques

Les touches numériques (1 – 9, 0) remplissent les mêmes fonctions que sur votre télécommande d'origine, comme la sélection directe de chaîne. En mode Audio, ces touches vous offrent directement les sorties de votre équipement (dépendant de votre télécommande d'origine).

# Installation de la MF-355RF

**Exemple: Pour installer votre MF-355RF pour la commande de votre téléviseur procédez comme suit.**






1. Mettez en marche votre téléviseur (pas en veille).
2. Cherchez le code de votre téléviseur dans la liste des codes (page 50 – 69). Les codes sont listés par nom de marque. Le code le plus courant est listé en premier.
3.  Pressez puis relâchez la touche TV.
4.  **Appuyez et maintenez pressée la touche SETUP jusqu'à** ce que la LED rouge (en dessous d'une touche d'appareil) clignote deux fois (elle s'allume une fois puis clignote deux fois).
5.  Introduisez le **code à quatre chiffres** de votre téléviseur en utilisant les touches numérotées. La lampe témoin clignote deux fois.
6.  Pointez votre MF-355RF vers votre téléviseur et sur **POWER**. Si votre téléviseur s'éteint, cela signifie que votre MF-355RF est prête à commander votre téléviseur.


- Beaucoup de téléviseurs ne se rallumeront pas en réappuyant sur la touche VEILLE, alors essayez une «touche numérique» ou la «touché Texte/Arrêt».
- Si votre appareil ne répond pas, suivez les étapes de 2 à 6 avec chacun des codes listés pour votre marque. Si aucun des codes listés pour votre marque ne fait fonctionner votre appareil, essayez la «méthode de recherche» décrite en page 44» même si votre marque n'est pas listée du tout.
- Certains codes se ressemblent. Si votre appareil ne répond pas ou s'il ne fonctionne pas correctement avec l'un des codes, essayez un autre code pour votre marque.
- Si la télécommande d'origine de votre magnétoscope / DVD ne possédait pas de touche VEILLE, appuyez alors sur la touche LECTURE au lieu de VEILLE pendant l'étape 6.
- Pour installer vos autres appareils, suivez les mêmes instructions que ci-dessus mais appuyez sur la touche d'appareil appropriée lors de l'étape 3.
- Rappelez-vous d'appuyer sur la bonne touche d'appareil avant de pouvoir commander celui-ci. Seul un appareil peut être affecté à une touche.

# Méthode de recherche

Si votre appareil ne répond pas à la MF-355RF après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez la méthode de recherche suivante. Cette méthode peut être utilisée même si votre marque n'est pas du tout listée.

**Exemple: utilisez la "méthode de recherche" pour trouver le code de votre téléviseur:**

1. Mettez en marche votre téléviseur (pas en veille).
  2.  Appuyez sur la touche **TV** de votre MF-355RF.
  3.  **Appuyez et maintenez pressée la touche SETUP jusqu'à ce que la LED rouge (en dessous d'une touche d'appareil) clignote deux fois (elle s'allume une fois puis clignote deux fois).**
  4.  Appuyez ensuite sur **9 9 1**. La lampe témoin clignote deux fois.
  5.  Ensuite, appuyez sur **VEILLE**.
  6.  Pointez votre MF-355RF vers votre téléviseur. Maintenant, appuyez sur **CH+** plusieurs fois jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (chaque fois que vous appuyez sur CH+ la MF-355RF passe en revue chacun des codes inclus dans la mémoire et à chaque fois que vous appuyez sur CH+ le signal de VEILLE d'un code est émis). **Peut-être devrez-vous appuyer sur cette touche de très nombreuses fois (jusqu'à 150), aussi soyez patient!**
- Si vous pensez avoir omis un code, retournez au précédent en appuyant sur la touche CH-. N'oubliez pas de garder le MF-355RF pointé vers votre téléviseur pendant cette étape.

7.  Lorsque votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **SETUP** afin de mémoriser le code.








- Beaucoup de téléviseurs ne se rallumeront pas en ré-appuyant sur la touche VEILLE, alors essayez une « touche numérique » ou la « touché Texte/Arrêt ».
- Si vous ne parvenez pas à commander votre téléviseur correctement, veuillez continuer la « Méthode de Recherche » car peut-être utilisez vous le mauvais code.
- Pour obtenir les codes de vos autres appareils, suivez les mêmes instructions que mentionnées plus haut, mais en appuyant sur la touche d'appareil appropriée lors de l'étape 2.
- Si votre télécommande d'origine de votre magnétoscope ou DVD n'a pas de touche VEILLE, appuyez sur LECTURE à l'étape 5.

# Identification du code

**Remarque:** Pour lire les codes de vos autres appareils, vous devez suivre les mêmes étapes que précédemment, seulement appuyez sur la touche de l'appareil désiré lors de l'étape 1.

**Même si vous avez utilisé la méthode de recherche, il est utile de lire le code de votre appareil.**

**Exemple: Pour lire le code de votre téléviseur, procédez comme suit:**

1.  Appuyez sur la touche **TV** de votre MF-355RF.
2.  **Appuyez et maintenez pressée la touche SETUP jusqu'à ce que la LED rouge (en dessous d'une touche d'appareil) clignote deux fois (elle s'allume une fois puis clignote deux fois).**
3.  Appuyez sur **9 9 0**. LED rouge va clignoter deux fois.
4.  Pour obtenir le premier chiffre de votre code à quatre chiffres, appuyez sur **1** et comptez le nombre de clignotements rouges. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".
5.  Pour obtenir le deuxième chiffre, appuyez sur **2** et comptez le nombre de clignotements rouges.
6.  Pour obtenir le troisième chiffre, appuyez sur **3** et comptez le nombre de clignotements rouges.
7.  Pour le quatrième chiffre appuyez sur **4** et comptez le nombre de clignotements. **Vous avez maintenant votre code à quatre chiffres.**


# Référence des codes

TV	<input type="text"/>	CD	<input type="text"/>
VCR	<input type="text"/>	AUD	<input type="text"/>
DVD	<input type="text"/>	AUX 1	<input type="text"/>
SAT	<input type="text"/>	AUX 2	<input type="text"/>

## Technologie d'apprentissage

Votre MF-355RF possède une fonction particulière d'apprentissage, qui vous permet de copier et de transférer toute fonction de votre télécommande d'origine sur le clavier de MF-355RF.

- Assurez-vous que votre télécommande d'origine fonctionne parfaitement.
- MF-355RF et la télécommande d'origine ne doivent en aucun cas être pointées vers l'appareil.
- Le MF-355RF peut apprendre approximativement 30 fonctions.
- Il est conseillé de pratiquer cette technique d'apprentissage à l'abri du soleil ou de toute source incandescente.



**Exemple: Pour copier la fonction "mono/stéréo" de votre télécommande d'origine sur la « touche A » de la MF-355RF:**


1. Placez les deux télécommandes (la MF-355RF et la télécommande d'origine) sur une surface plate et assurez-vous que les parties de ces télécommandes que vous pointez en général vers votre équipement audiovisuel soient face à face. Gardez une distance de 2 à 5 cm entre les deux télécommandes.
2. Appuyez sur la touche **SETUP** jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote deux fois (d'abord une fois, puis deux fois).
3. Composez le **9 7 5** et la touche d'appareil va clignoter deux fois.
4. Appuyez sur la touche de l'appareil (sur votre ONE FOR ALL) pour lequel vous désirez copier une fonction complémentaire (Exemple: la touche **TV**).
5. Appuyez sur la touche (de la MF-355RF) sur laquelle vous voulez obtenir la copie de la fonction originale (Exemple: la touche **A**). La touche d'appareil clignotera très rapidement.
6. Appuyez et maintenez la touche (de la télécommande d'origine) que vous désirez copier jusqu'à ce que la touche d'appareil de la MF-355RF clignote deux fois. (Exemple: la touche "mono/stéréo").
7. Si vous voulez copier d'autres fonctions (de la même télécommande d'origine), répétez tout simplement les étapes 5 et 6 en appuyant sur les touches suivantes que vous voulez copier.
8. Pour sortir du mode 'Learning' (ou apprentissage), appuyez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce que la touche d'appareil clignote quatre fois.
9. Cette Technique d'apprentissage est toujours rattachée à un mode spécifique. Pour accéder à une fonction qui a été copiée, il faut donc toujours appuyer sur la touche d'appareil appropriée en premier.

## Changer les touches d'appareil

Si vous le désirez, vous pouvez changer n'importe quelle touche, de façon à ce que cette touche commande un autre appareil.


### Exemple 1:

Pour programmer un **Téléviseur** sur la touche **AUX 2**, il faut changer la touche **AUX 2** en une touche **TV**. Pour ça, appuyez sur:



La touche **AUX 2** est devenue maintenant une deuxième touche **TV**.

Pour l'installation du code du Téléviseur:




### Exemple 2:

Pour programmer un **Téléviseur** sur la touche **SAT**, il faut changer la touche **SAT** en une touche **TV**. Pour ça, appuyez sur:




La touche **SAT** est devenue maintenant une deuxième touche **TV**.

Pour l'installation du code du Téléviseur:




## Rendre à une touche sa fonction originale

Pour rendre à la touche **AUX 2** sa fonction initiale:



Pour rendre à la touche **SAT** sa fonction initiale :



- (\*) Appuyez et maintenez la touche **SETUP** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge s'allume deux fois.
- (\*\*) la lumière rouge s'allume deux fois.

## Macros

Vous pouvez programmer votre MF-355RF de façon à ce qu'elle réalise une séquence de commandes en appuyant sur une seule touche. Vous pourriez vouloir, par exemple, éteindre votre TV, VCR et Satellite en même temps. Une Macro ne devrait être programmée que sur une des touches programmables.

**Exemple: Pour installer la Macro mentionnée ci-dessus sur la touche A de votre MF-355RF:**

1. Appuyez sur la touche **SETUP** et maintenez-la appuyée jusqu'à ce qu'une touche d'appareil s'allume deux fois (la touche d'appareil s'allumera une fois puis deux fois).
2. Appuyez sur **9 9 5**.
3. Puis appuyez sur la **touche A**, touche d'affectation de la Macro.
4. Appuyez ensuite sur **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
5. Afin de mémoriser la Macro **appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la appuyée** jusqu'à ce qu'une touche d'appareil s'allume deux fois (la touche d'appareil s'allumera une fois puis deux fois).

**Res:** Chaque fois que vous appuyez sur la **touche A**, la MF-355RF éteindra votre TV, VCR et Satellite.

- Chaque Macro peut consister en un maximum de 15 commandes.
- Assurez-vous que vous programmez la Macro sur une touche que vous n'utilisez dans aucun mode.
- Une fois la Macro programmée sur une touche spécifique, la séquence fonctionnera peu importe le mode dans lequel vous vous trouvez.
- Si vous deviez presser une touche pendant quelques secondes sur la télécommande d'origine afin d'obtenir une fonction, celle-ci peut ne pas fonctionner dans la Macro de votre télécommande MF-355RF.

## Effacer la Macro

**Ex. pour effacer la Macro de la touche A, appuyez sur:**

**SETUP\* 9 9 5 A key SETUP\***

- \* Ici vous devez maintenir la touche **SETUP** appuyée jusqu'à ce que la touche d'appareil s'allume deux fois.

## Pannes et Problèmes de fonctionnement

- \* La lumière rouge (en dessous d'une touche d'appareil) ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur une touche?
  - Remplacez les piles par 4 piles alcalines neuves de type AAA.
- \* La MF-355RF ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche?
  - Vérifiez que vous utilisez des piles neuves et que vous pointez la MF-355RF vers votre appareil.
- \* Vous n'arrivez pas à faire marcher votre(vos) appareil(s) avec la MF-355RF?
  - A) Essayez tous les codes listés pour votre marque.
  - B) Essayez la méthode de recherche à la page 44.
- \* Votre marque n'est pas listée dans la partie "Codes" du mode d'emploi de la MF-355RF?
  - Essayez la méthode de recherche à la page 44.
- \* La MF-355RF n'exécute pas les commandes correctement?
  - Il se peut que le code utilisé ne convienne pas. D'abord essayez tous les codes listés pour votre marque. Si aucun code ne convient, essayez encore une fois la méthode de recherche pour trouver le code adéquat.
- \* Vous avez des problèmes pour changer de chaînes?
  - Introduisez le numéro de chaîne exactement comme vous le feriez avec votre télécommande d'origine.
- \* Le magnétoscope / DVD-R n'enregistre pas?
  - Pour éviter des enregistrements accidentels, vous devez appuyer deux fois sur la touche d'enregistrement.

# Fernseher Televisions Televisies Téléviseurs

A.R. Systems 0060 0579 0397 0478  
 Abex 0055  
 Accent 0032 0060 0579  
 Accuphase 0579 1932  
 Acec 0035  
 Adcom 0648 0307  
 Admiral 0116 0386 0441 0110 0328 0186 0287  
 Adyson 0240 0239 0055  
 AEA 0060 0579  
 Agashi 0239 0287 0240  
 AGB 0539  
 Agef 0110  
 Aiko 0032 0060 0579 0239 0394 0058 0456 0095 0384 0214 0287 0240  
 Aim 0060 0095 0435 0579 0776 0231 0729 0828  
 Aiwa 0728 0724 1927 1939 1931 1937 1938  
 Akai 0384 0231 0394 1560 0060 0826 0456 0768 0214 0725 0058 0307 0695 0032 0719 0095 0776 0241 0829 0752 0737 0186 0539 0738 0625 0579 0571 0604 0503 0240 0654 0239 0287 0471 0201 0352 0400 0629 0731 1060 1931 0496 0671  
 Akiba 0241 0305 0478 0060 0579 0317 0213  
 Akira 0295 0060 0579  
 Akito 0060 0579 0691 0382 0435 0516 0032 0241 0305 0287 0194 0737 0202 0239  
 Alaron 0032 0441 0393 0258 0394 0691  
 Alba 0060 0579 1060 0378 0241 0239 0270 0454 0186 0510 0604 0059 0602 1927 1931 0737 0466 1691  
 Alkos 0058  
 Allorgan 0229 0317 0240  
 Allstar 0060 0579  
 Ambassador 0200  
 Amplivision 0240 0423 0393 0343  
 Amstrad 0200 0032 0539 0287 0377 0394 0241 0194 0060 0579 0456 0435 0385 1060 0671 0604 1927  
 Anam 0060 0579 0032 0273  
 Anam National 0060 0273 0579 0673 0078 0444  
 Anex 0032 0287  
 Anglo 0032 0287 0060 0579 0305 0125  
 Anitech 0393 0060 0579 0032 0691 0397  
 Ansonic 0186 0315 0125 0434 0282 0270 1460 0035 0307 0451 1927 0127  
 Apex Digital 1966  
 Apollo 0496  
 Arc en Ciel 0422 0524 0132 0219 0221  
 Arcam 0239 0422 0240  
 Ardem 0509 0737 0060 0656 0579  
 Aristona 0579 0060 0035  
 Arthur Martin 0186 0423  
 ASA 0128 0369 0093 0127 0110  
 Asberg 0060 0579 0125  
 Asora 0032  
 Astra 0060 0579  
 Asuka 0241 0240 0239 0287 0305 1927  
 ATD 0721  
 Atlantic 0060 0579 0239 0229 0343 0282  
 Atori 0032  
 Auchan 0186 0423

Audiosonic 0032 0060 0397 0579 0132 0737 0738 0240 0393 0360 0287 0241 0509 0451  
 Audioton 0240 0509 0393 0287 0451  
 Audiovox 0474  
 Aumark 0083  
 Autovox 0110 0229 0567 0372 0240 0270  
 AVP 1927 1931  
 AWA 0034 0059 0032 0180 0397 0474 0435 0060 0579 0239 0629 0240 0131 0287 0808  
 Axent 0032  
 Axxon 0737  
 Baird 0132 0216 0366 0213 0215 0095 0096 0240 0231 1927  
 Bang & Olufsen 0588 0110 0298  
 Barco 0403 0186  
 Basic Line 0397 0060 0186 0691 0579 0032 0241 0590 0305 0240 0478 0362 1060  
 Bastide 0240  
 Bauer 0828  
 Baur 0032 0169 0326 0558 0218 0535 0060 0579 0577 0214 0384 0567 0372 1528 0528 1033  
 Bazin 0240  
 Beaumark 0201  
 Beko 0509 0058 0451 0737 0393 0441 0060 1060 0579 0629 0738  
 Bennett 0579 0060  
 Beon 0060 0579 0441 0055  
 Berthen 0691  
 Best 0360 0393 0444  
 Bestar 0060 0579 0393 0397  
 Bestar-Daewoo 0397  
 Binatone 0240  
 Black Diamond 0637 1060 0579  
 Black Panther 0125  
 Black Star 0270  
 Black Strip 0058  
 Blacktron 0305  
 Blackway 0305 0241  
 Blaupunkt 0577 0214 0558 0218 0223 0350 0351 0471 0478 0193 0059  
 Blue Sky 0060 0737 1060 0510 0691 0738 1932 0579 0241 0305 0478 1957 1927 1931 1691  
 Blue Star 0305  
 Bondstec 0270  
 Boots 0295 0240 0032  
 Bosch 0343 0350  
 BPL 0060 0579 0305  
 Brandt 0648 0524 0132 0422 0219 0221 0310 0358 0494 0366 0583  
 Brandt Electronique 0310 0358 0524  
 Brinkmann 0060 0579 0691 0542 0441 0509  
 Brionvega 0060 0579 0385 0110  
 Britannia 0239 0240  
 Broksonic 0259 1928  
 Brother 0287  
 Bruns 0110 0451  
 BSR 0186 0317 0384  
 BTC 0241  
 Bush 0691 0241 0186 0372 0032 0059 0060 0394 0258 0305 0295 0378 0386 0397 0542 0287 0384 1060 0510 0231 0240 0637 0640 0721 0604 0317 0307 0579 0737 1923 1927 1931 0801 1691  
 Candle 0209  
 Canton 0241  
 Capsonic 0287  
 Carad 0633 0060 0579 0691 1060  
 Carena 0478 0060 0579  
 Carrefour 0059 0093 0060 0579

Carver 0193  
 Cascade 0032 0060 0579  
 Casio 0060 0579 0186 0372 1927  
 Cathay 0060 0579  
 CCE 0060 0579 0240 0352  
 Celebrity 0023  
 Celestial 0842 0843 0844  
 Centrex 0803 0849  
 Centrum 1060  
 Centurion 0060 0579  
 Century 0110 0270 0261  
 CGE 0097 0107 0329 0441 0270 0393 0186 0422 1927  
 Changhong 0850  
 Cimline 0032 0258 0241  
 Cinal 0474  
 Cinex 0671  
 Citizen 0474 0083 0209  
 City 0032  
 Clarivox 0441 0060 0579 0093 0125  
 Clatronic 0060 0393 0394 0737 0241 0287 0579 0240 0270 0032 0125 0343 0602 0671 1927 0408 1060 0239  
 Clayton CMS 0240  
 CMS hightec 1931  
 Combitech 0032  
 Concorde 0343 0060 0579 0393 0239 0032 0305 0125 0270 0441 0434 0186 0287  
 Conia 0777 0844  
 Conic 0055  
 Conrad 0060 0579  
 Contec 0239 0032 0180 0034 0059 0287 0060 0579  
 Continental Edison 0524 0132 0219 0221 0422 0310 0510  
 Cosmel 0032 0360 0060 0579  
 Crosley 0110 0270 0097 0107 0186  
 Crown 0032 0735 0393 0509 0060 0579 0510 0737 0629 0738 0444 0441 0382 0602 0231 0062 0695 0362 1957 1951  
 Crystal 0454  
 CS Electronics 0239 0241 0270  
 CTC 0270  
 Curtis Mathes 0070 0083 0116 0168 0474 0189 0241  
 Cybertron 0060 0579  
 D-Vision 0657 0397 1932 0522 0060 0579 0032 0239 0241 0684 0240 0474 0062 1160 1925 1951 1931  
 Daewoo 0241 0239  
 Dainichi 0060 0579 0287 0055 0058 0239 0032 0059 0240 0231  
 Dansai 0435  
 Dansette 0393 0509 0737 0629 0738 1931  
 Dantax 0231  
 Datsura 0032 0060 0579  
 Dawa 0721 0729  
 Daytek 0032 0397 0060 0579 0062  
 Dayton 0231 0067 0250 0186 0571 0386 0818 0808  
 de Graaf 0095 0056 0539 0060 0579 0295  
 DEC 0240 1160 0644 1927 1931  
 Decca 0060 0579 0397 0241  
 Deitron 0287  
 Denko 0168  
 Denon 0060 0579 0629  
 Denver 0216 0213  
 DER 0343 0060 0579 0032 0110  
 Desmet 0060 0579  
 Diamant 0287 0721 0719 0032 0827 0848  
 Diamond 0239

Digatron 0060 0579  
 Digiline 0060 0128 0579 0691  
 Digitor 0060 0579  
 Digivision 0384  
 DiK 0060 0579  
 Dixi 0032 0060 0579 0270 0240 0110  
 DL 0871 0803 0060  
 Domeos 0691  
 Domland 0417  
 Doric 0372  
 DTS 0032  
 Dual 0567 0372 0240 0366 0542 0060 0579 0282 0417 0422 0326 0186 0554 1927 1160  
 Dumont 0110 0127 0125 0240 0093 0095 1927  
 Dunai 0567 0186  
 Durabrand 1460  
 Dux 0060 0579 0035  
 Dynatron 0060 0579 0035  
 E-Elite 0241  
 Edison-Minerva 0510  
 Elbe 0458 0261 0282 0385 0315 0393 0186 0060 0579 0241 0214 0307 0434 0633 0240 0539 0384 0653 0539  
 Elbe-Sharp 0110 0270 0539 0125 0186  
 Elcit 0023  
 Electroband 0032  
 Elekta 0032 0060 0579 0287 0305  
 ELG 0060 0579  
 Elin 0239 0060 0579 0128 0127 0571 0384 0471 0328 0372 0186 0032 0241 0060 0579 0343 0328 0125  
 Elite 0032 0287 0239 0454  
 Elman 0270  
 Elta 0200 0737 0201 0110 0202 0270  
 Emco 0060 0579 0394 0093 0259 0062 0305 0343 0384 1932 0509 0393 0186 0344 1927 1929 1928  
 Emerson 0305  
 Emperor 0719 0776  
 Enzer 0060 0579 0035  
 Eres 0060 0579 0240  
 ESC 0186  
 Estéle 0024 0060 0579 0032 0186  
 Etron 0287 0240  
 Eurofeel 0239 0287 0060 0579 0240 0444 0393  
 Euroman 0060 0579  
 Europa 0060 0539 0125 0186 0240 0579  
 Europhon 0270 0454 0239  
 Excel 0060 0579  
 Expert 0229 0423 0282 0186 0328  
 Exquisit 0060 0579 0270  
 Fagor 0060 0579  
 Family Life 0060 0579  
 Fenner 0397 0032  
 Ferguson 0096 0648 0310 0215 0213 0358 0261 0216 0132 0583 0060 0579 0058 0366 0127 0131 0384 0494 1927 0571  
 Fidelity 0186 0535 0194 0386 0060 0579 0394 0435 0554 0216 0239 0287 0567 1927 1929 1930 1931 0384 0240  
 Filsai 0231 0369 0382 0571 0384 0186  
 Finlandia 0386 0095 0310 0366 0068  
 Finlux 0128 0127 0060 0579 0737 0369 0240 0095 0186 0539 0738 0093 0110 0202 0125 0434 0654 0515 0503 0652 0496 0441 0629 0644



Firstline 0060 0579 0397 0691 0737 0186  
0032 0317 0344 0239 0408 0270  
1932 0125 0240 0434 0567 0372  
0554 0261 0095 0258 0231 0384  
1060 1691

Fisher 0127 0240 0059 0231 0393 0578  
0068 0110 0180 0384 0186 0326  
0567 0372 0095 0070

Flint 0060 0579 0633 0095 0241 0478  
0287

FNR 0125

Forgestone 0216

Formenti 0186 0060 0579 0509 0239 0110  
0343

Formenti-Phoenix 0239 0343  
0116 0110

Fortress 0060 0579 0393 0554

Fraba 0032 0060 0579 0125 0444 0393

Friac 0522 0678 0633

Frontech 0270 0287 0372 0386 0454 0471  
0240 0032 0186

Fujitsu 0202 0229 0095 0125 0240 0186  
0032 0706 0060 0579 0384 0282  
0876

Fujitsu General 0032 0209 0240 0229 0186  
0691 0202 0287 0317 0326 0435

Funai 0287 0818

Future 0060 0579

Galaxi 0125 0060 0579 0384 0186

Galaxis 0393 0441 0060 0125 0579

Galeria 0032

GBC 0186 0032 0397 0241 0386

GE 0366 0070 0201 0078 0305 0474  
0583 0310 0132 0358 0648

Geant Casino 0186 0423

GEC 0186 0384 0372 0060 0539 0579  
0066 0095 0240

Geloso 0270 0032 0386 0186 0397

General 0613 0132 0310 0494 0209

General Electric 0366 0310

General Technic 0032

Genesis 0032 0060 0579

Genexxa 0241 0060 0579 0435 0516 0186  
0032

Giant 0240

Goldfunk 0691

Goldhand 0239

Goldline 0360

GoldStar 0060 0032 0393 0024 0313 0055  
0025 0400 0240 0201 0270 0239  
0579 0454 0186 0384 0132 0386  
0629 0067 0062 1957 1949 0737  
0738

Gooding 0510

Goodmans 0657 0397 0060 0522 0579 1060  
0691 1932 0059 0287 0095 0539  
0032 0313 0202 0510 0387 0394  
0366 0258 0058 0503 0583 0055  
0240 0358 0241 0474 1951 1931  
0602 0653 0684 1923

Gorenje 0393 0444

GPM 0241

Gradiente 0193 0060 0579

Graetz 0384 0394 0186 0060 0362 0579

Gran Prix 0671

Granada 0060 0579 0423 0249 0379 0382  
0035 0068 0095 0169 0131 0231  
0240 0059 0362 0539 0525 0496  
0358 0583 0070 0186 0386 0248  
0366 0571

Grandin 0060 0579 0032 0186 0633 0737  
0738 0691 0397 0343 0305 0241  
0478 0423 0602 1060

Gronic 0125 0240 0186

Grundig 0558 0218 0214 0577 0510 0093  
0729 0060 0579 0610 0032 0059  
0466 0393 0763 1958 1931 0653

Grumpy 0202

Haaz 0729

Haier 0721 0892 0287

Halifax 0287 0239 0240

Hammerstein 0287

Hampton 0239 0240

Hanimex 0241 0317 1931

Hanseatic 0060 0579 0522 0542 0372 0186  
0384 0315 0567 0305 0417 0343  
0657 0451 0393 0684 0032 0317  
0240 0454 0110 0400 0737

Hantarex 0032 0060 0579 0125 0539 0261  
0060 0579

Hantor 0202 0066

Harley 0032 0435 0055 0060 0579 0510

Davidson 0060 0579

Harwood 0032 0435 0060 0579 0240 0241  
0441 0305 0287

Hauppauge 0579 0060

HCM 0240 0032

Hedzon 0372 0567

Hema 0524 0132 0219 0422 0221

Hennemann 0239

Hifivox 0287 0060 0579

Higashi 0241

Highline 0231 0060 0579 0032 0241 0059  
0202 0186 0387 0062 0378 0466  
0510 0258 0317 0287 1931

Hikona 0305 0241 0423 0478 0633 1931  
0737

Hinari 0871 0231  
0110

Hisawa 0248 1248 0372 0059 0379 0067  
0066 0131 0496 0186 0366 0601  
0219 0221 0240 0329 0250 0599  
0055 0217 0539 0095 0504 0522  
0060 0586 0168 0579 0132 0386  
0571 0742 0657 0767 0201 1160  
0128 0515 1504 0070 0382 0384  
0535 0503 1068 0652 1060

Hitachi 0131 0851 0248 0599  
0032 0478 0241 0633  
0110 0216  
0737

Hitachi Fujian 0629

Hitsu 0060 0579 0035

HMV 0241 0478 0305

Höher 0397 0239

Home 0240 0239

Electronics 0032 0239 0240 0270

Hornophon 0384

Hoshai 0060 0579 0737 0738 1957 0287  
0240 0305 0478 0423 0261 1931  
0691

Huanayu 0060 0826 0579 0729 0776

Hyundai 0060 0579

Iberia 0287 0060 0394 0032 0579 0241  
0240 0239

ICE 0241 0239

Icos 0035

Ict 0060 1160 0579

Imperial 0060 0186 0393 0097 0107 0579  
0653 0434 0384 0372 0441 0270  
0219 0454 0554

Indiana 0060 0579

Ingelsoll 0510 0633 0737 0186 0384  
0032

Inno Hit 0032 0095 0060 0579 0241 0313  
0240 0539 0270 0125 0305

Innovation 0542 0060 0579

Interactive 0060 0579 0035 0110 0535 0298  
0350 0186 0384 0393 0524 0132  
0434

Interbuy 0032 0060 0287 0270 0535 0579

Interfunk 0060 0579 0035 0110 0535 0298  
0350 0186 0384 0393 0524 0132  
0372 0270 0223

Internal 0060 0579 0522 0397 1932

International 0239

Intervision 0305 0240 0478 0060 0394 0400  
0542 0471 0509 0393 0417 0510  
0241 0125 0454 0186 0287 0270  
0032 0579

Irradio 0032 0060 0579 0241 0270 0313  
0394

Isukai 0241 0060 0579 0305 0478

ITC 0240 0343

ITS 0060 0394 0241 0305 0287 0239  
0032 0579

ITT 0186 0503 0372 0384 0496 0571  
0590 0216 0369 0362 0231 0202  
0567 0633

ITT Nokia 0384 0571 0186 0496 0503 0372  
0369 0231 0202 0362 0590 0629  
0633 0654 0386 0454

ITV 0287 0060 0579 0270 0307 0397  
0059

Jean 0058 0525

JEC 0060 0522 0657 0397 0579 0466  
1931

JMB 0735

Jocel 0579

Jubilee 0676 0213 0059 0215 0216 0394  
0241 0629 0441 0116 1946

JVC 0241 0305 0060 0579 0239 0478  
0240 0032

Kaisui 0239

Kamp 0186 0384 0229 0282 0127

Kapsch 0060 0579 0444 0393 0633 0186

Karcher 0305 0125 0287 0801 0737

Kathrein 0579 0060

Kawa 0394

Kawasho 0239

KB Aristocrat 0186

Kendo 0633 0060 0579 0186 0542 0535  
0393 0400 0386 0451 0434 0125  
0258 0270 0385

Kennedy 0186 0229 0458

Kenwood 0128

KIC 0240 0352

Kingsley 0239

Kiota 0024

Kiton 0579 0060 0691

Kneissel 0060 0408 0393 0633 0434 0397  
0522 0579 0458 0282 0315 0261  
0385 1931

Kolster 0060 0579 0125 0372 0270  
0032

Konichi 0060 0579 0394 0737 0441 0241  
0748 0749 0664 0839 0610 0777  
0802

Konka 0510

Kontakt 0060 0579

Korpel 0110 0444 0393 0343

Korting 0060 0579

Kosmos 0435 0287

Kotron 0032

Koyoda 0261

Kraking 0035

Kriesler 0062 0240

KTV 0372 0186

Kuba 0326 0372 0186

Kyosho 0435 0441 0287 0055

Kyoto 0408 0055 0186 0239 0240  
0509 0393

LaSAT

Leader 0032

Lescon 0060 0579

Legend 0032

Lemair 0434 0055

Lenco 0060 0032 0186 0397 0579 0127

Lenoir 0032

Lesa 0270

Levis Austria 0060 0579

Leyco 0287 0095 0060 0579 0317 0602

LG 0060 0393 0032 0400 0055 0024  
0240 0025 0579 0737 0270 0239  
0454 0313 0186 0201 0384 0629  
0132 1957 1949 0721 0738 0846

Liesenk & Tter 0350 0060 0579

Liesenkotter 0060 0350 0351 0035 0579

Lifetec 0060 0032 0542 0397 0691 0535  
0678 1060 1160 0579 0241 0287  
0024 0032

Lloyd's 0055

Lloytron 0454

LME 0535 0060 0579 0678 0393 0656  
0110 0315 0385 0813 0539 1813

Loewe 0034 0056 0083 0721 0796 0032  
0216 0394 0024

Logik 0691

Logix 0060 0386 0229 0328 0186 0434

Luma 0579 0397 0032 0385 0282

Lumatron 0386 0229 0328 0060 0579 0385  
0186 0282 0384 0240 0287 0096  
0060 0032 0579 0604

Lux May 0602

Luxman 0217 0313 0386 0503 0515 0372

Luxor 0384 0231 0379 0571 0186 0369  
0496 0020 0240 0654 1060  
0070 0201

LXI 0060 0579

Madison 0110 0270 0539 0125 0186 0567

Magnadyne 0539 0125 0239 0096

Magnafon 0060 0579 0059 0202 0803

Magnavox 0671 0737 0060 0579 0738

Magnum 0287

Mandor 0060 0579 0258 0240 0287 0343  
0058 0317 0186 0386

Manesth 0060 0579 0691 1060 0186 0801  
0060 0579 0435

Manhattan 0110

Marantz 0060 0579 0240 0239 0397 0032  
0737 0738

Marelli 0522

Mark 0241 0394 0032 0287 0060 0240  
0579

Master's 0881

Masuda 0060 0579 0510 0032 0258 0200  
0034 0378 0095 0056 0059 0240  
0377 0317 0394 0456 0466 0386  
0602 0478 0186 0295 0372 0539  
0058 0454 0231 0068 0218 0214  
0358 0567 1931 0737 1060

Materin 0273 0673

Matsui 0610

Matsushita 0287

Matsuyama 0032

Maxam 0066

MCE 0060 0579 0035

McMichael 0060 0691 0542 0535 0579 1160  
0721 0831 1931 1060 1460 1923  
1691

Medion 0633

Megas 0168 0201

Megatron 0369 0060 0535 0132 0366 0270  
0128 0127 0397 0032 0240 0503  
0515 0239 0434 0372 0186 0310  
0579 0657 0384 0214 0218 0684  
0423

Melvox 0032 1943 0201 0273 0083 1947

Memorex 0360 0095 0032 0408

Memphis

Mercury 0024 0060 0032 0579 0352  
Metz 0218 0558 0470 0577 0214 0390  
0411 0769 0060 0110 0579 0298  
0610 0691 1060  
MGA 0201 0060 0579 0241 0127  
Micromax 0060 0579 0691 1060 0653 0831  
Microstar 0831  
Midland 0055 0062 0070  
Minato 0060 0579  
Minerva 0510 0558 0218 0093 0214 0577  
0539 0131  
Minoka 0435 0060 0579 0382  
Mirror 1923  
Mistral  
Electronics 0216  
Mitsubishi 0131 0116 0535 0060 0201 0377  
0110 0056 0059 0216 0558 0579  
0231 1957 1060 1940  
Mitsuri General 0186  
Mivar 0315 0313 0314 0393 0239 0632  
0539 0240  
Monaco 0032  
Morgan's 0060 0579  
Motorola 0078 0116  
MTC 0083 0393 0372 0535 0186 0239  
0384 0471  
MTEC 0295 0055  
MTLogic 0737  
Multibroadcast 0216  
Multistandard 0125  
Multitech 0060 0579 0509 0691 1060  
0372 0032 0386 0509 0060 0393  
0579 0240 0239 0270 0125 0287  
Murphy 0127 0239 0062 0095 0186  
Musikland 0060 0241 0270 0579  
Myryad 0579 0060  
NAD 0189 0201 0384 0186  
Naiko 0060 0629 0579  
Nakamura 0397 0060 0579  
Naonis 0386 0186  
NAT 0249 0363 0237  
National 0237 0249 0363  
NEC 0193 1193 1293 0059 0343 0478  
0032 0397 0240 0060 0579 0034  
0727 0522 1727  
Neckermann 0060 0214 0393 1528 0528 1033  
0223 0577 0579 0186 0350 0441  
0372 0110 0270 0240 0434 0343  
0386 0535  
NEI 0060 0579 0360 0454 0394 0186  
Nesco 0270 0202 1931  
Netsat 0060 0579  
Network 0055 0360  
Neufunk 0060 0032 0579 0633 0241 0305  
0737  
New Tech 0060 0032 0579 0366 0240 0471  
New World 0241  
Nicomagic 0239  
Nikkai 0095 0241 0060 0579 0240 0287  
0055 0058 0360 0239 0032 0059  
Nikko 0201  
Nishi 0505  
Nobiko 0125 0093 0239  
Nogamatic 0422 0524 0132 0219  
Nokia 0384 0186 0503 0372 0571 0515  
0382 0496 0362 0231 0397 0654  
0629 0369 0202 0343 0590 0633  
0132 1935  
Nordic 0240  
Nordmende 0132 0737 0524 0310 0422 0219  
0386 0221 0583 0218 0060 0579  
0358 0186 0494  
Norfolk 0186  
Normerel 0060 0579  
Novak 0035 0060 0579  
Novatronic 0060 0128 0397 0554 0579

NU-TEC 0478 0721  
Nurnberg 0186 0384  
Oceanic 0590 0186 0423 0384 0317 0231  
0586 0496 0571 0503  
Odeon 0287  
Okano 0393 0060 0579 0287 0095 0032  
Omega 0287  
Omni 0803 0721 0849  
Onwa 0394 0625 0241 0456 0604 0125  
0454  
Opera 0060 0579  
Optimus 0273 0673 0189 1947  
Optonica 0116  
Orbit 0060 0579  
Orion 0060 0202 0259 0378 0579 0678  
0737 0258 0466 0317 0200 0343  
0034 0032 0344 0387 0125 0287  
0434 0539 0554 0567 1939 1931  
0056 1928  
Online 0060 0241 0579  
Ormond 0408 0691 1060 0060 0579  
Orsowe 0539  
Osaki 0095 0241 0055 0240 0287 0516  
0060 0435 0295 0397 0378 0579  
Osio 0060 0579 0313  
Oso 0241  
Osume 0180 0095 0059 0055 0241 0060  
0579  
Otto Versand 1528 0528 1033 0059 0116 0535  
0060 0579 0558 0218 0567 0372  
0577 0214 0384 0258 0132 0317  
0249 0270 0326 0343 0240 0032  
0305 0366 0451 0454 0539 0542  
1931  
Pace 0060 0579 1160 0737 1060  
Pacific 0239  
Pael 0393 0060 0214 1528 0528 1033  
Palladium 0223 0441 0577 0579 0270 0350  
0372 0110 0186 0240 0434 0678  
0542 0386 0653 0737 1160  
Palsonic 0287 0435 0060 0307 0240 0400  
0241 0721 0579 0471 0796 0802  
0024 0441  
Panama 0032 0240 0287 0239 0060 0579  
0270  
Panashiba 0024  
Panasonic 0673 0078 1673 0131 0273 1947  
0249 0237 0384 0390 0363 0539  
0060 0579 0186 0571 1233 1333  
1953 0024 0876 1964  
Panavision 0060 0434 0579  
Pathe Cinema 0186 0261 0239 0423 0343 0315  
0372 0454 0393  
Pathe Marconi 0524 0132 0219 0221 0422  
Pausa 0032  
Penney 0062 0070  
Perdio 0095 0343 0186 0060 0239 0305  
0579  
Perfekt 0060 0579  
Pershin 0423  
Phase 0055  
Philco 0110 0107 0097 0441 0270 0186  
0524 0132 0168 0579 0209 0542  
Phillex 0216 0186  
Philharmonic 0240  
Philips 0579 0060 0261 0035 0744 0577  
0214 0066 0110 0216 0446 0366  
0593 0397 0023 0795 0032 0223  
Phoenix 0060 0579 0393 0509 0186 0110  
0095 0239 0343 0408  
Phonola 0060 0579 0035 0110 0216 0239  
Pilot 0579 0060 0062 0735  
Pioneer 0189 0034 0060 0193 0579 0446  
0441 0393 0366 0384 0132 0186  
0310 0509 0535 0783  
Pionier 0393 0509

Plantron 0060 0579 0287 0032  
Playsonic 0240 0737 0362 0738  
Policom 0125 0132 0219 0221 0229 0261  
0298 0384 0186 0093 0097 0107  
0110 0524 0558  
Polytron 0720 0305  
Poppy 0032  
Portland 0397 0062 1932  
Powerpoint 0510 0060 0579  
Prandoni-Prince 0270 0539 0384 0386  
Precision 0240  
Premier 0032 0287  
Prima 0055 0032 0287 0326 0435  
Princess 0721  
Prinston 1060  
Prinz 0095 0567 0372 0384 0217  
Profex 0032 0186 0454 0384 0386  
Profi 0032  
Profitronic 0060 0579 0125  
Proline 0060 0579 0648 0657 0653 0434  
0035 0344 0095 0644  
Proscan 0070  
Prosonic 0060 0579 0393 0397 0394 0691  
0737 0474 0239 0327 0602 0240  
0060 0579 0240 0032 0270 0372  
0125 0287 0454 0441 0360 0691  
0305 0186 0509 1060 1691  
Proton 0201  
Provision 0522 0060 0579 1060 0737  
Pye 0060 0579 0035 0110 0577 0397  
0372 0435  
Pymi 0032  
Quadra Vision 0423  
Quadral 0241  
Qualcraft 0062  
Quasar 0270 0673 0273 0032 0078 1947  
Quelle 0060 1528 0528 1033 0034 0524  
0132 0535 0558 0567 0372 0577  
0214 0384 0055 0059 0240 0270  
0097 0350 0107 0351 0329 0093  
0127 0128 0691 0579 0180 0218  
0223 0287 0313 0169 0317 0369  
0444 0032  
Questa 0059 0055  
R-Line 0060 0579 0186  
Radialva 0132 0241 0454 0186 0060 0579  
0310 0360  
Radiola 0060 0579 0035 0240  
Radiomarelli 0110 0539 0270 0060 0579  
RadioShack 0060 0579 0055 0062 0070 0201  
Radiotone 0032 0060 0579 0451 0393 0602  
0441 0435 0671 0691 0287 1060  
0093  
Rank 0059 0819 0180 0625 0776  
Rank Arena 0093  
RBM 0070 0648 0116 0583 0358 0366  
RCA 0776  
Realistic 0055 0062 0201  
Recor 0060 0441 0579  
Rectiligne 0060 0579  
Rediffusion 0384 0571 0059 0369  
Redstar 0060 0579  
Reflex 0060 0579 1060 0691  
Reoc 0737 0657 1932  
Sentra 0060 0579 0393  
Revov 0328 0229 0386 0434 0270 0186  
Rex 0282 0287  
RFT 0110 0315 0393 0451 0095 0287  
0060 0579  
Rhapsody 0239  
Ricoch 0060 0579  
Roadstar 1060 0032 0441 0060 0579 0691  
0241 0287 0305 1939  
Robotron 0110  
Rodex 0060 0579

Rowa 0287 0721 0240 0735 0032 0239  
0610  
Roxy 0471  
Royal Lux 0444 0393 0435 0358  
Rukopir 0579 0060  
Saba 0648 0310 0110 0422 0186 0132  
0524 0539 0366 0384 0521 0219  
0221 0358 0571 0494 0583 0273  
0737  
Saccs 0261  
Sagem 0633 0478 0305  
Saisho 0258 0539 0200 0032 0034 0056  
0240 0454 0186 0287 0377 0567  
Saivod 0060 0579 0691 0735 1060  
Sakai 0186  
Salora 0313 0217 0372 0186 0379 0382  
0384 0387 0539 0386 0571 0362  
0231 0503 0644  
Salsa 0358  
Sambers 0539 0125  
Sampo 0055 0062  
Samsung 0641 0610 0060 0201 0579 0032  
0725 0116 0240 0471 0505 0393  
0287 0352 0239 0313 0667 0083  
0055 0095 0231 0542 0062 0186  
0648 0835  
Samsux 0062  
Sandra 0239 0240  
Sanela 0261  
Sansei 0474  
Sansui 0060 0752 0579 0729 0394 0678  
0750 0749 0748 0625 0444 0478  
0884  
Santon 0032  
Sanyo 0231 0180 0315 0744 0059 0111  
0034 0393 0362 0095 0239 0240  
0127 0068 0578 0169 0032 0567  
0186 0060 0131 0579 0509 0822  
Save 0060 0579  
Saville 1931  
SBR 0060 0579 0035 0216 0066  
Schaub Lorenz 0372 0571 0737 0629 0384 0509  
0397  
Schneider 1160 0060 0579 0542 0035 0326  
0567 0372 0417 0282 0366 0240  
0270 0394 0384 0241 0691 1060  
0186 0671 0737 1932 1931  
0186  
Scotland 0259 0201 0202  
Scott 0070 0169 0194 0201 0202  
Sears 0657  
Seaway 0579 1060 0060  
Seelver 0060 0579 1060 1460 0691 0240  
SEG 0510 0032 0372 0186 0287 0657  
0059 0125 0270 0385 0239 0241  
1932 1691  
SEI 0110 0125 1528 0528 1033 0186  
0539 0567 0372 0317 0229 0060  
0579 0200  
Sei-Sinudyne 0125 0229 0317 0539 1528 0528  
1033 0567 0060 0579 0110  
Seleco 0328 0229 0386 0282 0385 0186  
0434 0394 0059 0287 0369 0458  
0032  
Sencora 0058 0241 0032 0372  
Serino 0633 0478 0239 0116  
Sharp 0116 0062 1216 0180 0059 0317  
0676 0279 0216 0209 0539 0223  
0783 0841 1940  
Shintosh 0060 0579  
Shivaki 0060 0579 0466 0474 0397 0201  
Shorai 0317 0202  
Siarem 0186 0110 0125 0539  
Siemens 0214 0558 0577 0223 0218 0350  
0351 0180 0055 0169 0060 0579  
0384

Siera 0060 0579 0035  
 Siesta 0393  
 Silva 0060 0579 0239 0384 0671  
 Silver 0059 0060 0478 0384 0579 0202 0738 0186  
 Simpson 0209  
 Singer 0032 1560 0110 0829 0060 0579 0125 0270 0458 0423 0590 0358 0186  
 Sinotec 0796  
 Sinudyne 0200 0110 0258 0125 0317 0186 0384 0539 0567 0372 1528 0528 1033 0229 0060 0579 1931  
 Skantic 0379  
 Sky 0060 0305 0579  
 Skymaster 0128  
 Skysonic 0719 0776  
 SLX 0691  
 Smaragd 0510  
 Sogera 0343  
 Solavox 0055 0384 0095 0186 0571 0060 0579  
 Sonawa 0241  
 Soniko 0060 0579  
 Sonitron 0231 0393 0362 0240  
 Sonnedclair 0060 0579  
 Sonoko 0060 0579 0032 0287 0305 0240  
 Sonolor 0231 0590 0186 0423 1528 0528 1033 0571 0384 0305  
 Sontec 0060 0579 0393 0317 0032  
 Sony 1528 1674 1033 0528 0034 0023 0059 0125 0376 0060 0579 0180 1948  
 Sound & Vision 0125 0241 0397 0060 0579  
 Soundesign 0201 0202 0209  
 Soundwave 0060 0579 0343 0441 0055 0738  
 Spectra 0032  
 Ssangyong 0055 0032  
 Stag 0055  
 Staksonic 0032  
 Standard 0060 0579 1060 0241 0032 0240 0343 0397  
 Starlite 0032 0186 0060 0579 0287 0435  
 Stenway 0305 0241  
 Stern 0328 0229 0282 0186 0386 0287 0434 0458  
 Strato 0060 0579 0287 0032  
 Stylandia 0240  
 Sunic Line 0060 0579  
 Sunkai 0317 0378 0344 0478 0241 0258 0633 0060 0579 0510 0554  
 Sunstar 0394 0060 0579 0032 0602 0287  
 Sunwood 0060 0579 0032  
 Superia 0539 0239 0240  
 Supersonic 0231 0579 0721 0287  
 SuperTech 0032 0060 0579 0239 0241  
 Superton 0454  
 Supra 0201 0397 0032 0062  
 Susumu 0358 0241 0310  
 Sutron 0032  
 Swissline 0270  
 Sydney 0239 0240  
 Sylvania 0209  
 Symphonic 0194 1927  
 Sysline 0060 0579  
 Sytong 0239  
 T-A 0470  
 Tactus 0295  
 Tandberg 0390 0434 0132 0360 0219 0385 0384 0186  
 Tandy 0062 0241 0095 0240 0270 0116 0186  
 Tashiko 0059 0066 0240 0169 0193 0055 0239 0382 0186 0386  
 Tatung 0078 0060 0579 0095 0539 0240 0295 0034 0652 0644 0056 1931

TCM 0737  
 Teac 0721 0535 0060 1460 1060 0579 0735 0691 0478 0240 0729 0287 0567 1932 0709 0201 0032 0194 0435 0372 0744 0305 0441 0454 0778 0193 0737 1955 1691 1936 1972 1747  
 TEC 0240 0032 0270 0494 0358 0360 0282 0060 0579 0384 0186 0060 0579 0691 1460  
 Tech Line 0241  
 Technica 0343  
 Technema 0273  
 Technics 0678 0060 0579 0186  
 TechniSat 0202  
 Technol Ace 0579  
 Technimagen 0240 0441 0629 1560 0032 0729 0231 0721 0610 0060 0579 0454  
 Tedalex 0032  
 Teiron 0083 0202 0209 0062  
 Teknika 0132 0524 0310 0219 0422 0366  
 Teleavia 0060 0579 0186 0241 0240 0282  
 Telecor 0307 0417  
 Telefunken 0132 0648 0725 0524 0610 0721 0521 0735 0494 0843 0422 0310 0097 0107 0124 0358 0285 0329 0096 0366 0219 0060 0579 0509 0060 0579  
 Telefusion 0060 0186 0282 0241 0287 0307  
 Telegazi 0579  
 Telemeister 0343 0060 0579  
 Teleonic 0060 0579  
 Telestar 0032 0060 0579 0602 0435  
 Teletech 0060 0579 0691 0032 0270 0360 1060  
 Teleton 0240 0298 0229 0186 0372 0282 0209 0059 0386  
 Televideo 0343 0186 0239  
 Teleview 0060 0579  
 Televiso 0423  
 Telexa 0125  
 Temco 0317  
 Tempest 0032 0060 0579 0287  
 Tennessee 0060 0579  
 Tensai 0127 0241 0060 0579 0240 0317 0343 0032 0128 0397 0394 0400 0270 0738 0186  
 Tenson 0343 0032  
 Tesla 0060  
 Tevion 0542 0060 0579 0671 0691 1160 0737 1060  
 Textet 0240 0397 0032 0239 0241  
 Thomas 1927  
 Thomson 0648 0583 0310 0132 0524 0422 0494 0358 0219 0221 0366 0060 0579 0597 0372  
 Thorn 0131 0216 0132 0096 0248 0366 0213 0384 0261 1528 0528 0215 1033 0097 0107 0522 0558 0060 0095 0579 0034 0127 0035 0358 0535 0056 0382 0059 0066 0295 0068 0397 0058 0093 0124 0379 0524  
 Thorn-Ferguson 0127 0131 0132 0213 0215 0261 0216 0384 0358 0522 0096 0058 0201 0200  
 TMK 0241  
 Tobishi 0095 0060 0579 0360 0691 0471  
 Tokai 0186 0240 0397 0032 1060  
 Tokaido 1060  
 Tokyo 0239 0058 0471 0352 0326  
 Tomashi 0305 0241  
 Tongtel 0803

Toshiba 0058 0083 0525 0531 0266 0093 0059 0125 1531 0240 0132 0741 0218 0214 0641 1939 1931 0032 0721 0060 1968  
 Totevision 0062  
 Towada 0372 0125 0240  
 Toyota 0032 0394 0516 0287  
 Trakton 0032 0287 0240  
 Trans Continents 0691 0240 1060 0060 0579 0509  
 TRANS-continents 0644  
 Transonic 0060 0579 0478 0610 0535 0287 0721 0735 0441 0032  
 Transtec 0239  
 Triad 0060 0579  
 Trical 0180  
 Trident 0539 0240  
 Tristar 0287 0241 0216  
 Triumph 0200 0539 0369 0579 0060 0266  
 Tsoschi 0305  
 TVTEXT 95 0579  
 Uher 0060 0579 0229 0343 0326 0397 0441 0509 0393 0282 0503 0215  
 Ultra 0110 0125 0397 0270 0239 0186 0060 0579  
 Ultravox 0060 0579 0496 0478 0372 0060 0579 0737 0738  
 Unic Line 0060 0579  
 United 0060 0579  
 Universal 0060 0579  
 Universum 0369 0128 0558 0218 0496 0384 0270 0515 0503 0393 0223 0441 0034 0169 0535 0317 0059 0180 0055 0093 0186 0287 0127 0060 0579 0444 0434 0313 0097 0329 0350 0351 1528 0528 1033 0691 0567 0372 0240 0524 0132 0385 0360 0200 0654 0577 0032 0107 1924 1060 1460 0193  
 Univox 0060 0579 0360 0110 0186 0261 0186  
 Utax 0060 0186 0240 0579 0691 1060 1691  
 Vestel 0032 0060 0579 0295  
 Vexa 0241 0239  
 Vibrant 0239 0241 0240  
 Videologic 0270  
 Videologique 0060 0579  
 Videosat 0239 0343 0240 0397 0379 0186 0454  
 Videotecnica 0125  
 Videotek 0059 0201  
 Viper 0360  
 Visiola 0239  
 Vision 0055 0060 0287 0579 0343 0240 0229 0384 0590  
 Vistar 0060 0579  
 Vortec 0110 0060 0579 0386 0441 0186 0240 0379 0441 0310 0408 0060 0579 0691 0132 1060 0454  
 Waltham 0202  
 Wards 0060 0579 0343 0186 0241 0328 0602 0542 0417 0032 0691 1060 1931 1460  
 Watson 0125 0567 0372 0186 0239 0060 0579 0059 0110  
 Watt Radio 0032 0060 0579  
 Wega 0060 0579 0343 0240  
 Wegavox 0307  
 Weltblick 0060 0579  
 Welttech 0060 0579  
 Weston 0060 0542 0579  
 Wharfedale 0343 0239 0060 0579 0360 1932  
 White 0691 1060  
 Westinghouse 0305 0360  
 Windsor 0579  
 Windstar  
 Windy Sam

Wintel 0737  
 Worldview 0478  
 Xenius 0657  
 XLogic 0721 0883  
 Xrypton 0060 0579  
 Yamaha 0673  
 Yamishi 0305 0478 0241 0060 0579 0240 0060 0579  
 Yokan 0240 0060 0579 0241 0287 0032 0454 0444 0393 0328 0362 0239 0270  
 Yoko 0241  
 Yorx 0261  
 Zanela 0229 0328 0386 0240  
 Zanussi 1932  
 Zenith 0362  
 Zenor 0307 1931  
 ZX

**Videorecorder  
 Video Recorders  
 Videorecorders  
 Magnétoscopes**

@sat 1989  
 Accent 0095  
 Accuphase 0660  
 Adyson 0095  
 Aim 0301  
 Aiwa 0330 0023 0232 0371 0375 0060 0710 0765 0064 0703 0491  
 Akai 0060 0129 0338 0665 0064 0043 0375 0263 0095  
 Akashi 0095  
 Akiba 0095 0064  
 Akura 0301 0095 0232 0375 0043 0023 0338 0371 0104  
 Alba  
 Allorgan 0263  
 Allstar 0104  
 Ambassador 0043  
 Amstrad 0023 1965 0301 0095  
 Anitech 0095  
 Ansonic 0023  
 Aristona 0104  
 ASA 0060 0104  
 Asuka 0095 0060 0104 0023 0061 0301  
 Audiosonic 0043  
 Audioton 0043  
 AVP 0375 0023  
 AWA 0060 0301 0665 0066  
 Baird 0129 0301 0127 0064 0023 0522  
 Bang & Olufsen 0301 0232 0043 0095 0127  
 Basic Line 0317  
 Baysonic 0127  
 Beko 0301 0043  
 Bestar 0665 0301  
 Black Diamond 0301  
 Black Panther 1585 0249 1185 1285 0104 0057  
 Blaupunkt 0060 0232 0371 0095 0375 0301 0023 0503 0665  
 Blue Sky 0043 0095  
 Bondstec 0064 0343 0344  
 Brandt 0064  
 Brandt 0232 0371  
 Brinkmann 0317 0502  
 Broksonic 0095 0301 0338 0232 0375 0023 0371 0104 0665  
 Bush 0232 0104  
 Carena 0068  
 Carrefour 0023  
 Casio 0301  
 Cathay 0043  
 Catron 0064 0023  
 CGE

Cimline 0095 0232  
 Clatronic 0043 0095 0023  
 Comag 2032  
 Combitech 0375  
 Condor 0043 0301  
 Crown 0060 0301 0095 0503 0043  
 Cyrus 0104  
 Daewoo 0301 0665 0660 0867 0232 0371  
 0375 0068 0043  
 Dansai 0095 0301  
 Dantax 0375  
 Dayton 0301  
 de Graaf 0065 0189 0104 0127 0071  
 Decca 0023 0064 0104 0090 0371 0232  
 0375  
 Deitron 0301  
 Denko 0095  
 Diamant 0060  
 Domland 0232  
 DREAM multimedia.TV 1991  
 Dual 0064 0104 0301 0023 0371  
 Dumont 0023 0104 0127  
 Echostar 1984  
 Elbe 0301 0061  
 Ekatech 0095  
 Elin 0263  
 Elsay 0095  
 Elta 0095 0301  
 Emerson 0095 0068 0502 0317 0023  
 ESC 0301 0263 0043  
 Etzuko 0095  
 Europhon 0043  
 Fast 0920  
 Fenner 0043  
 Ferguson 0064 0343 0344 0023 0301  
 Fidelity 0023 0095 0263 0455 0375  
 Finlandia 0127 0104 0065 0189 0023 0071  
 0407 0060 0066 0129 0249  
 0023 0104 0127 0065  
 Finlux 0095 0232 0371 0066 0060 0068  
 Firstline 0065 0301  
 Fisher 0070 0127 0061 0043  
 Flint 0232 0371  
 Force 1986  
 Frontech 0043 0095  
 Fujitsu 0023  
 Fujitsu General 0060  
 Funai 0023  
 Galaxi 0023  
 Galaxis 0301  
 GBC 0043  
 GbSAT 1970  
 GE 0343 0783  
 GEC 0104  
 General 0043  
 General Technic 0371  
 Genexxa 0127  
 Goldhand 0095  
 GoldStar 0060 1260 0503 0023  
 Goodmans 0023 0095 0263 0301 0085 0060  
 0043 0366 0104 0371 0232 0060  
 0375 0665  
 GPX 0060  
 Graetz 0064 0127 0263  
 Granada 0127 0071 0104 0263 0060 0249  
 0065 0023 1185 1285  
 Grandin 0095 0060 0043 0023 0301 0232  
 Grundig 0104 0370 0372 0249 0343 0371  
 0095 1185 1285 0232 0375 0765  
 0057 1971  
 Haaz 0371 0232  
 Hanimex 0375  
 Hanseatic 0060 0232 0301 0104 0061  
 Hantor 0043  
 Harwood 0095

HCM 0095  
 HDT 1974  
 Hewlett Packard 1995  
 Hinari 0095 0232 0375 0064 0366 0301  
 0263  
 Hisawa 0232 0375  
 Hischito 0068  
 Hitachi 0065 0189 0064 0232 0263 0104  
 0127 0407 0616  
 Höher 0301 0665  
 Hornophon 0104  
 Humax 2027  
 Hypson 0095 0232 0301 0375 0023 0060  
 0503  
 Hyundai 1973 1974  
 Impego 0043  
 Imperial 0023 0263  
 Jagersoll 0232 0263  
 Inno Hit 0043 0263 0301 0095  
 Interbuy 0060 0095  
 Interfunk 0104 0127  
 Internal 0301 0660  
 International 0301 0060  
 Intervention 0023 0301 0060 0232 0371  
 Itradio 0095 0060 0104  
 ITT 0129 0064 0407 0127 0263  
 ITT Nokia 0071 0575  
 ITV 0301 0060 0043  
 JMB 0232 0375 0371  
 Joyce 0023  
 JVC 0064 0090 0407  
 Kaisui 0095  
 Kambrook 0060  
 Karcher 0301  
 Kathrein 1975 1976  
 Kendo 0129 0232 0338 0371 0095 0060  
 0301  
 Kenwood 0064 0061  
 KIC 0023  
 Kimari 0070  
 Kneissel 0375 0232 0371 0060 0301  
 Kolster 0232 0371  
 Korpel 0095  
 Kuba 0070  
 Kuba Electronic 0070  
 Kuwa 0249 1185 1285  
 Kyoto 0095  
 Lenco 0301  
 Leyco 0095  
 LG 0060 1260 0503 0023 0301  
 Lifetec 0232 0371  
 Loewe 0104 1585 1185 1285 0249 0060  
 Logik 0263 0095 0129 0232  
 Lumatron 0301  
 Lux May 0095  
 Luxor 0129 0066 0095 0085 0127 0070  
 0071 0338  
 Magnavox 0104 0665  
 Manesth 0095 0068 0104 0232  
 Marantz 0104 0061 0085 0232  
 Mark 0301 0043 0023  
 Master's 0301  
 Matsui 0232 0371 0060 0263 0375 0023  
 0710 0765  
 Mediator 0104  
 Medion 0232 0371 0375 2032  
 Meletronic 0023 0060 0061  
 Memorex 0127 0023 0060 0071 0070  
 Memphis 0095  
 Mercury 0043  
 Metronic 0104  
 Metz 1585 1185 1285 0249 0370 0104  
 0060 0859 0860  
 Micormay 0371  
 Micromaxx 0232 0371  
 Microstar 1983

Migros 0023  
 Mitsubishi 0066 0090 0104 0503 0631 0023  
 0665  
 Multitec 0060  
 Multitech 0023 0095 0043 0127  
 Murphy 0023  
 Myryad 0104  
 NAD 0127  
 National 1585 1185 1285 0249  
 Nebula  
 Electronics 0056  
 NEC 0064 0061 0090 0063 0127 0060  
 0301  
 Neckermann 0064 0104  
 Nesco 0095 0023 0375  
 Neufunk 0232 0060  
 Nikkai 0043 0095 0301  
 Nokia 0127 0129 0338 0064 0301 0263  
 0071 0065 0104 0575  
 Nordmende 0064 0407 0343 0344 0517 0090  
 0232 0371  
 NU-TEC 0023 0071 0129 0104 0127 0064  
 Oceanic 0338 0232 0371 0095 0301  
 Okano 0665  
 Onimax 2032  
 Opentel 0095  
 Orbit 0232 0317 0375 0366 0371 0502  
 Orion 0372 0765  
 Orson 0023  
 Osaki 0023 0060 0095  
 Osume 0095  
 Otake 0232  
 Otto Versand 0104  
 Pace 0375 1965 1996  
 Pacific 0023  
 Palladium 0095 0338 0060 0064 0232 0263  
 0371 0455  
 Palsonic 0095 0023 0665  
 Panasonic 1585 1685 1185 1285 0249 0859  
 0860 1964  
 Pathe Cinema 0066  
 Pathe Marconi 0064  
 Perdio 0023 0232  
 Philco 0061 0095 0502  
 Philips 0104 0407 0616  
 Phoenix 0301 1982  
 Phonola 0104  
 Pilotime 1994  
 Pioneer 0090 0104 0065  
 Portland 0043 0301 0660  
 Prinz 0023  
 Profitronic 0104 0263  
 Proline 0023 0301 0343 0665 0344  
 Proscio 0301  
 Prosonic 0232 0301 0023  
 Protech 0104 0301  
 Provision 0301  
 Pye 0104 0023  
 Quasar 0301  
 Quelle 0104  
 Radialva 0060 0095 0104 0071  
 Radiola 0104  
 Radionette 0060  
 Rank 0064  
 Rank Arena 0064  
 RCA 0783 0343  
 Rebox 1970  
 Reoc 0232 0371 0660 0301  
 Rex 0064 0407  
 RFT 0043 0095  
 Roadstar 0263 0095 0060 0301 0765 0104  
 Royal 0095  
 Saba 0064 0343 0344 0407 0517 0085  
 0301  
 Sagem 1978  
 Saisho 0232 0371

Salora 0066 0129 0127  
 Samsung 0263 0455 0643 1982  
 Samurai 0043  
 Sansui 0064 0090 0129 0095 0371 0502  
 Sanyo 0127 0070 0071 0090  
 1989  
 Sat Control 0375 0301 0263  
 Saville 0104  
 SBR 0263  
 Scan Sonic 0064 0127 0023 0129 0338  
 Schaub Lorenz 0095 0023 0060 0104 0301 0263  
 Schneider 0065 0920 1982 0375 0665  
 Scott 0317  
 Seaway 0301  
 SEG 0095 0263 0301 0665 0104 0660  
 SEI 0104  
 Sei-Sinudyne 0104  
 Seleo 0064 0407 0043 0060  
 Sentra 0095 0043  
 Setron 0095  
 Sharp 0071 0085 0060 0592  
 Shintom 0095 0127  
 Shivaki 0060  
 Siemens 0060 0127 0104 0343 0370  
 Siera 0104  
 Silva 0060  
 Silver 0301  
 Singer 0371 0068  
 Sinudyne 0104 0232 0375  
 skyplus 2032  
 Smaragd 0371  
 Solavox 0043  
 Sonitron 0070  
 Sonneclair 0095  
 Sonoko 0301  
 Sonolor 0071 0085  
 Sontec 0060 0301  
 Sony 0056 0057 0055 0129 1055 1255  
 Soundwave 0060 0232 0371  
 Ssangyong 0095  
 Standard 0301  
 Starlite 0060 0127  
 Stern 0301  
 Strong 1989 1981  
 Sunkai 0232 0371 0301  
 Sunstar 0023  
 Suntronic 0023  
 Surwood 0095  
 Supra 0060 0263 0371  
 Symphonic 0023 0095  
 T+A 1185 1285 0249  
 Taisho 0232  
 Tandberg 0301  
 Tashiko 0023 0071 0263 0104 0060  
 Tatung 0023 0064 0104 0071 0066 0232  
 0371 0375  
 Tchibo 0371  
 TCM 0371  
 Teac 0095 0064 0023 0301 0665 0060  
 0104 0330 0804 0616 0660 0867  
 0043 0301 0095  
 TEC 0095  
 Tech Line 0249 1185  
 Technics 0371 0232  
 Technisat 0060 0371  
 Teleflex 0064  
 Teleavia 0665 0064 0232 0343 0344 0407  
 Telefunken 0517 0301  
 0060  
 Teletar 0095 0301 0023  
 Teletech 0043  
 Tempest 0095  
 Tenosal 0023 0060 0095 0301  
 Tensai 0371 0232  
 Tevion 0301 0043  
 Textet

Thomson 0343 0745 0344 0064 0090 0407  
0517 0301  
Thorn 0064 0127 0060  
Thorn-Ferguson 0343  
Tokai 0095 0060 0064 0127  
Tokaiwa 0095  
Topfield 1982  
Topline 0371  
Toshiba 0068 0064 0407 0066 0104 0375  
0765  
Towada 0095  
Tradex 0104  
Trakton 0043  
Tredex 0301  
Triad 0301  
TVA 0043  
Uher 0060 0263  
Ultravox 0301  
Unitech 0263  
United 0371  
United Quick Star 0301  
Universum 0023 0104 0263 0060 0129 0371  
0232 0127  
Victor 0090  
Video Pro 0043  
Video Technic 0023  
VideoPro 0043  
Watson 0104 0375 0301 0665  
Weltblick 0060  
Wharfedale 0616 0665  
World 0371  
Yamaha 0064  
Yamishi 0095 0301  
Yokan 0095  
Yoko 0060 0095 0043 0263  
Zehnder 1983 2032  
Zenith 0660  
ZX 0232 0371 0375

**Satellitenempfänger  
Satellite Receivers  
Satelliet-ontvangers  
Récepteurs satellites**

@sat 1323  
Absat 0855 0691 0146 1346 0733 0736  
ADB 0665 1282  
Adcom 0223  
Aegir 0543  
AGS 0691 0733  
Akai 0223  
Akena 0691  
Alba 0478 0736  
Aldes 0543  
Allsat 0223 1040 1066  
Allsonic 0392  
Alltech 0736  
Alpha 0691 0223  
Altai 0419  
Amitronica 0736  
Ampere 0419 0155  
Amstrad 0368 0870 1198 0736 0765 0419  
0155 0905 0908 0886 0524 0818  
1136  
Anglo 0736  
Anikaro 0392 0736  
AntSat 1040 1106  
Apollo 0478  
Arccon 1228 1066 0857 0155 1098  
Armstrong 0223  
Arnion 1323  
ASA 0420  
Asat 0223  
ASCI 0137  
ASLF 0736

AssCom 0876  
Astacom 0691 0733  
Aston 1152 0165 1284  
Astra 0131 0630 0736  
Astrastar 0571  
Astro 0156 0196 0543 0392 0524 0681  
0571 0630 1136 1122 1123 0223  
0315  
Athena 0691  
Atlanta 0894  
Aurora 0902 0665  
Austar 1282 0886 0665 0520 0902 1199  
1196  
Avalon 0419  
Axiel 0691 0733  
Axis 1134 0392 0857  
Barcom 0131  
Beko 0478  
Bentley Walker 1040  
Best 0392  
Blaupunkt 0196  
Blue Sky 0736 0908  
Boca 0155 0817 0736  
Boston 0155 0733 0691 0817  
Broco 0736  
BskyB 0870 1198  
BT 0691 0733  
Bubu Sat 0736  
Cambridge 0524  
Canal Satellite 0876 1362 0315  
Canal+ 0876 0315  
CCE 0368  
Cherokee 0146 0733 1346  
Chess 0137 0180 0628 0736 1108  
CityCom 1199 0138 0630 0322 0841  
Claasen  
Nachrichten 0543  
Clemens  
Kampus 0857 0419  
CNT 0543  
Cobra 0419  
Colombia 0691 0155  
Columbia 0155 0817  
Columbus 0691  
Comag 0155 1435  
Condor 0392 0630  
Connexions 0419 0392  
Conrad 0630 0596 0138 0392 0524 0155  
Conrad  
Electronic 0630 0736  
Cryptovision 0478 0818  
Cyrus 0223  
D-box 1150 1137 0746 0896  
Daeryung 0419  
Daewoo 1319 0736 1134  
Daumling 0817  
Della 0886  
Deltasat 1098  
DGTEC 1265 1565  
Digatron 1317  
Digenius 0322 1184  
Digitality 0630  
Digipro 1128  
DigiQuest 0886  
DigitAll World 1250  
Discoverer 0628 0180  
Discovery 0691 0733  
Diseqc 0733  
Distratel 0107 0908 1228 1306  
Distrisat 0223  
DMT 1098  
DNT 0223 0419  
DREAM  
multimedia.TV 1260  
DStv 0665 0902  
Dune 0392

Dynasat 0702  
Echostar 0633 0894 0190 0876 1109 1223  
0477 0419 0736 0691 0534 0476  
1346  
Einhell 0155 0736 0524 0817  
Elap 0736 1152 0691 0733  
Elekta 0543  
Elsat 0736  
Elta 0223 0392  
Emme Esse 0392 0702 0894  
eMTEch 1237  
Engel 1040 0736  
EP Sat 0478  
Eurieleut 0107 0908 0905 0159  
Eurocrypt 0478 0131  
Europa 0886 0630 0524 0223  
European 0817  
Europhon 0322 0630 0155  
Eurosky 0630 0155 0322 0138 0392 0137  
0524  
Eurostar 0630 0702 0138 0841  
Eutelsat 0736  
Fenner 0691 0180 0628 0736 0392  
Ferguson 0478 0734 1314  
Fidelity 0524  
Finlandia 0478 0131  
Finlux 0131 0596 0478 0420  
Flair Mate 0736  
Force 1217 1124  
Fortec Star 1040 1106  
Foxtel 1379 0902 0743 0478 0520 0818  
1199 0368 1196 1185  
Fracarro 0894 0691  
Freecom 0524 0196  
Freesat 0905  
FTEmaximal 0392 0736 0886  
Fuba 0392 0419 0196 0596 0131 0138  
1184 0322  
Fugionkyo 1128  
Galaxis 1134 1124 0857 0886 1199 0876  
0392 0138 0902  
Gardiner 0841  
Garnet 1098  
GbSAT 1237  
GF 0857 1066  
GF Star 1066  
GOD Digital 0223  
Goldbox 0315 0876  
Golden Interstar 1306  
Goldvision 1040  
Gooding 0594  
Goodmans 1307 0478  
Gradiente 0910  
Granada 0131 0478  
Granidin 0107 0159  
Grundig 0196 0870 1173 1314 0594 0773  
0368 0902 0908 0876 0524 1320  
0628 1122 1123  
Hanseatic 0155 0630  
Hänsel & Gretel 0543  
Hanuri 1317  
Hauppauge 1317  
HDT 1034 1182  
Heliocom 0630  
Helium 0630  
Hirschmann 0419 0905 1136 1134 0196 0596  
1108 0420 0322 0524 0733 0630  
0691 0392 0131  
0478  
Hitachi 0765 0155  
HNE 0691 0419  
Houston 1199 0886 1248  
Humax 0155 1166 0630 1040 0817 1098  
Huth 0159  
Hypson 1034 1182 1098  
Hyundai 1199 0886  
ID Digital 0107 0159 0543  
Imex

Ingelen 0419 0905  
International 0155  
Interstar 1128 1040 1237  
Intervision 0651 0630  
Invideo 0894  
Irdeto  
Technology 0902  
IRTE 0632  
Italtel 0894  
ITT 0131  
ITT Nokia 0131 0596 0478 0420 0896 0746  
JOK 0733  
JVC 0594  
K-SAT 0736  
Kamm 0736  
Kaon 1323  
KaTelco 1134  
Kathrein 0681 0272 1080 0196 1244 1247  
0223 0736 0691 0841 0765 0146  
0138 1346 0733 0137  
Kathrein 0138  
Eurostar 0876  
Kenwood 0817 0155  
Key West 0137  
Kiton 0691 0733  
Klap 0630  
Konig 0857 1066  
Koscom 0681 0272 0137  
Krelling 0196  
Kreiselmeier 0155  
Kyostar 0392 1066 0155  
L&S Electronic 1319  
Labgear 0392 0543 0630 0138 0155 0180  
LaSAT 0322  
Lenco 0736 0138 0392 0630  
Lenson 0524  
Lexus 0223  
LG 1098  
Lifesat 0628 0155 0392 0180 0322 1066  
0736  
Lodos 1307  
Logix 1040 1098  
Lorenzen 0322 1317 1184 0817 0890 0630  
0765 0155  
Lupus 0392  
Luxor 0131 0368 0596 0896 0524  
M&B1 0628  
Macab 0876  
Madritel 0665  
Manata 0733 0691 0159 0736 0155  
Mannhattan 1106 0478 0543 0733 0691 0857  
1040  
Marantz 0223  
Mascom 0543  
Maspro 0773 0736 0196 0594  
Matsui 0594 0733 0196  
Max 0630  
Maximum 1098  
MB 0628  
Mediabox 0315 0876  
Mediacom 1229  
MediaSat 0524 0315 0876  
MediaStar 1196  
Medion 0736 0322 1066 0392 0155 1098  
1435  
Medison 0736  
Mega 0223  
Meletronic 0841  
Metronic 0736 1238 1305 0543 1306 0107  
0159 0841 0908 1228  
Metz 0196  
Micro 0630 0524 0736 1317  
Micro electronic 0736  
Micro Technology 0736

Micromaxx	0322 0392
Microstar	1098
Microtec	0736
Minerva	0594
Mirage	0534
Mitsubishi	0478
Morgan's	0223 0817 0736 0155
Motorola	0879
Multichoice	0665 0902
Multitec	0180
Myriad	0223
Mysat	0736
Netgem	1345
Neuhaus	0524 0736 0857 0630
Neusat	0736 0857
Neveling	1184
Newton	0419
NextWave	1166 1040
Nikko	0736 0746 0223
Nokia	1046 1137 0774 1150 0746 0896
	0876 0596 0131 1246 0478 0420
	1746
Nordmende	0478 0543
Nova	0902
OctalTV	1317
Okano	0691
OnDigital	0774 0352 0264 0890 0156
Opentel	1435
Optex	0857 1306 1066 0137
Optus	0902 0315 0876 1166
Orbitech	1122 1123 0223 0315 0524 0571
	0180 0137 0857
Origo	0520
OSAT	0368
Ouralis	1228
Oxford	0691
Pace	0478 0870 0910 1198 0264 0890
	0146 1346 0814 0818 0743 0520
	0223 0876 0733 1446
Pacific Satellite	0857
Packard Bell	1134
Packsat	0733
Palcorn	0322 1184
Palladium	0594 0524 0419
Palsat	0524 0180
Panasat	0902 0638
Panasonic	0870 0478 1327 1343
Panda	0478 0131 0630 0196 0857
Patriot	0691 0155 0733
Philips	0223 1137 0315 0876 0478 0773
	0733 0691 0594 0196 0156 0841
	1296
Phoenix	
Phonotrend	0886 1040 1223
Pilotime	1362
Pioneer	0352 0876 0315 0375
Planet	0894 0419
Polytron	0419
Praxis	0534
Preisner	0155 0419 0817 1124 1136
Premier	0315
Premiere	0876 1137 1150 0746 0896 1134
	1199 1123 0272 0681 0315
Primacom	1134
Pro Visat	0543
Profile	0691 0733
Promax	0478
Prosat	0651 1196
Prosonic	0765
Provision	0543
Pye	0594
Pyxis	0857
Quadral	0392 0651 0691 0733 1346
Quelle	0630 0765 0138 0322
Radiola	0223
Radix	0419 1136 0905
Rebox	1237

Red Star	0392
RFT	0223
Roadstar	0736 0876
Roch	0159
Rover	0651 0736 0392
Saba	0543 0733 0908 0138 0630
Sabre	0478
Sagem	0843 1137 1276
Salora	0131
Samsung	0886 1266 0876 1229 1040 1267
	1316
Sansui	0774
SAT	0524
Sat Control	1323
Sat Cruiser	1166
Sat Partner	0543 0524
Sat Team	0736
Satcom	0628 0630
Satec	0736 0857
Satelco	0392
Satline	0651
Satplus	0180 1123
Satstation	1106
Schneider	0733 0691 0180 1229
Schwaiger	1106 0628 0886 0180 0630 0908
	1134 0155 1098
SCS	0138 0322
Sedea	
Electronique	0155 1128
Seemann	0419
SEG	0392 0628 0765 0137 1110 1098
Seleco	0894
Septimo	1228 0908
Serino	0633
Servi Sat	0159 0736
Siemens	0196
Silva	0322
Skantin	0736
Skinsat	0524
SKR	0736
Sky	0870 0879 0910 1037 0734
SKY+	1198
Skymaster	0736 0628 0180 1223 1108 1098
	0651
Skymax	0223
skyplus	1435
SkySat	0180 0628 0736 0524 0137 0630
SL	0155 0765
SM Electronic	0180 0736 1223 1098 1108
Smart	0155 0322 1124 0905 0419 1136
	0138 0736 1296 0817
	0305 0870 0876 0478 0315
Sony	
SR	0155
Star Sat	1108
Starland	0736
Stream	1871
Strong	0392 0543 0902 0876 1128 1181
	1182 1323
STVI	0159
Sunkai	0146
Sunny Sound	0392
Sunsat	0736
Sunstar	0392 0817 0155 0665
Super Sat	0702
Supermax	1166
Systec	0155
Tantec	0478
Tarbs	1248
Tatung	0478
Teac	1250 1248 1345
Tecat	1223
TechniSat	0223 0315 1122 1123 0524 0571
	1345 0137 0180 0478 0886 0419
Technomate	1306
Technosat	1166 1229
Technowelt	0630 0908 0155

Techsan	1040
Techwood	0137
tekComm	1040
Telesat	0628 0138 0630
Teleciel	1066
Telecom	0736
Telefunken	0733
Teleka	0419 0773 0524 0630 0857
Telemaster	0543
Telesat	0628 0630
Telestar	0524 1122 1123 0137 0223 0180
	0315
Telesystem	0419
Teletech	0137
Televess	0478 0524 0155 1237 0534 1323
Tempo	1166
Tevion	0736
Thomson	0478 0734 1923 0870 0736 0315
	0876 0138 0630 1314 0843 0691
	0733 1069 1221
Thorn	0478
Ticko	0155
Tokai	0223
Tonna	0478 0691 0524 0736 0857
Topfield	1229 1230
Toshiba	0478
TPS	0843 1276 1330
Triasat	0524
Triax	0524 0138 0223 0419 0736 0876
	0137 1319 1314 0155 1122 1136
	1250
Trio	1098
Turnsat	0736
Twiner	0155 0159 0736
UEC	0902 1185
Uher	0180
Uniden	0857
Unisat	0223 0155
Universum	0196 0594 0420 0630 0322 0138
	0765 1110 0137 1122
Van Hunen	1184 0322
Variosat	0196
Vega	0392
Ventana	0223
Vestel	0765 0137
VH-Sat	1184 0322
Viasat	1346 1046 1221 0843
Visionic	1128
Visosat	0733 0736 0165 0137 1152
Vivid	1185
VTEch	0841
Welltech	0180
Wetekom	0180 0628 0524
Wewa	0478
Wisi	0196 0419 0322 0478 0524 0630
	0857
Woorisat	0543
Worldsat	0733 0137 0146 0691
XCOM	0855 0146 0691
Xcom	
Multimedia	0691
Xrypton	0392
XSat	0855 0691 0736 0146 1237 0870
	1346
Xtreme	1323
YES	0910
Zehnder	1098 0765 0137 0138 0841 0543
	0392 0442 1435
Zenith	0879
Zeta Technology	0223
Zinwell	1199 1196
Zwergnase	0817

## Kabelsignalumwandler Cable Converters Kabel Decoders Décodeurs de câble

Alcatel	0919
Amstrad	1245
Austar	0035 0299
BT	0026
Cabletime	0471 0688
Canal Plus	0466
Comcrypt	0466
Decsat	0446
Eurodec	0446
Filmnet	0466
Foxtel	1245
France Telecom	0474 0840 0919
General	
Instruments	0299 0026
Golden Channel	1133
HyperVision	0642
Jerrold	0026 0299
Kabelvision	0026
Macab	0840
Melita	0026
MNet	0466 0042
Motorola	0299 1129
Mr Zapp	0840
Noos	0840
Oak	0042
Ono	1091
Optus	0299 1083
Pace	1091 1083
Philips	0642 0474 0840 0309
PVP Stereo	
Visual	0026
Sagem	0840
Scientific Atlanta	0300
Tele Danmark	0642 1039
Teles+1	0466
Teledanmark	0642 1039
Telepiu	0466
Telewest	1091 1083
Thomson	1133
Tri-Vision	1280
Tudi	0309 0642
United Cable	0026
Videotron	0273
Videoway	0273
Visiopass	0474 0840

## Video Zubehör Video Accessory Video accessoires Accessoire Vidéo

Hewlett Packard	1295
Panasonic	1216

## CD

Advantage	0055
Akai	0385
Alba	0638
Alto	0648
Arcam	0180
Ariston	0648
Audio Research	0180
Audiolab	0180
Audiomeca	0180
Audioton	0180
BAT	0180
Bush	0638

Cairn	0180
Cambridge	
Audio	0648 0180
Carver	0202
Copland	0416
Craig	0638
Cyrus	0180
Denon	0026 0649
DKK	0023
Dual	0026
Dynamic Bass	0202
Eclipse	0648
Elektra	0416
Fidelity	0648
Fisher	0202
Garrard	0416
Gemini	0648
Genexxa	0023 0060 0202 0055 0638
Goldmund	0180
Goodmans	0648 0385 0638 1067
Grundig	0180
GTX	0385
Harman/Kardon	0196 0180
HCM	0648
Hiro	0648
Hitachi	1067
JVC	0095
Kenwood	0060 0051 0059
Krell	0180
Lansay	0648
Linn	0180
Loewe	0180
Marantz	0180 0649
Matsui	0180
Melectronic	0385
Memorex	0055
Meridian	0180
Micromega	0180
Mission	0180
MTC	0648
Musical Fidelity	0416
Myrrad	0180
NAD	0023
Naim	0180
NSM	0180
Okano	0385
Optimus	0202 0023
Orion	1067 0416
Panasonic	0326
Philips	0180 0649
Pink Triangle	0648
Pioneer	0055
Primare	0180
Proson	0385
Proton	0180
QED	0180
Quad	0180
Radiola	0180
Radiotone	0638 0648
RCA	0202
Realistic	0202
Restek	0180
Revox	0180
Rotel	0180
SAE	0180
Sansui	0180 0648
Sanyo	0202
Schneider	0638
SEG	0648
Sharp	0060
Siemens	0180
Simaudio	0180
Sony	0023 0513
SuperTech	0648
Synergy	0648
Tag McLaren	0180
Tardy	0055

Teac	0638 0416 0648 0385
Technics	0230 0326
Thorens	0180
Thule Audio	0180
Traxdata	0649
Universum	0180 0385 1067
Victor	0095
Watson	0638
Wharfedale	0385
Yamaha	0059 0055
Zenith	0638

**Plattenspieler  
Phonograph Player  
Platenspieler  
Phono**

Grundig	0211
Marantz	0211
Philips	0211
Revox	0211
Universum	0211

**Diverse Audio  
Miscellaneous Audio  
Overige Audio  
Divers Audio**

Kiirio	1202
LG	1202
Samsung	1202
Scan	1202
Teac	1202
Videologic	1202
XMS	1202

**Heimgebrauch  
Home Automation  
Home Automation  
Domotique**

One For All	0190
X-10 home automation	0190
X10	0190

**Audio-Verstärker  
Amplifiers  
HiFi versterkers  
Amplificateur**

Bush	1297
Curtis Mathes	0323
GoldStar	1131
Goodmans	1297
JBL	1026
Lexia	1297
LG	1131
Mark	1026
Minowa	1152
Pioneer	0323
Roadstar	1297
Sansui	1353
Schneider	1152
Sharp	0712
Sony	1152
TCM	1152
Teac	1131 1297
Tevion	1152
Thomson	1152
WaveMaster	1131
Yamaha	0377

**Verstärker/Tuner  
Amp/Tuners  
Versterkers/Tuners  
Amp./Tuner Audio**

Aiwa	0144 1266 1428 1081 1181 1281
	1411 1664
Akai	1278 0138 0632 1243 1413 1201
All-Tel	1413
Amstrad	0767
Anam	0135 0304 0632
Arcam	1112 1212 1292 1312
Audiolab	1112 1212 1292 1312 1215
Bang & Olufsen	0822
Basic Line	1577
BAT	1112 1212 1292 1312
Belson	1412
Blue Sky	1148
Bush	1112 1212 1292 1312 1301 0820
Cambridge	
Audio	1212
Cambridge	
Soundworks	1393
Carver	0383
CCE	1375
Centrex	1280
Centrum	1243
Classic	1375
Clatronic	1243 0767 0820
Copland	1112 1212 1292 1312
Cosmotron	0820
Daewoo	0430 1201 1273
Denon	1165 1127 1483 1383
Dik	0820
DMTECH	1413
Dual	0535 0430 1243 1413
eBench	0767 0820
Elta	0767 0820 1413
Firstline	0430
Fisher	0383
Galaxis	0430
Garrard	0304 0486 0767
Genexxa	0209
Goldmund	1112 1212 1215 1292 1312
GoldStar	0304 0135
Goodmans	0430 0632 0767 0770 0820 1201
	1148 1222 1443
	0304
Gradiente	1112 1212 1215 1292 1312 0304
Grundig	0767 0872 1250 1148 1367
Grunkel	0767
GTX	0135
Harman/Kardon	1327 1333 1112 1212 1215 1292
	1312 0231
Harwood	0767
HCM	1413
Hitachi	1296 1367 1243 1577
Höher	1280
Initial	1449
Inkel	0514 0525 0535
Intersound	0767
JBL	1313 1329
JVC	0097 0487 1397 1164 1223 1518
Kenwood	1050 1336 1592 1593 0209 1304
Koss	0767
Lasonic	1821
Lennox	1460
LG	0304 1316
Lifetec	0820
Linn	1442 1112 1212 1215 1292 1312
Loewe	1112 1212 1215 1292 1312 1374
LXI	0767
Marantz	1112 1212 1215 1292 1312
Mark	1112 1212 1292 1312
Matsui	0820 0770 0767

MCS	0062
Medion	0820
Melectronic	0135 0632
Meridian	1112 1212 1292 1312
Micromega	1112 1212 1215 1292 1312
Microstar	0820
Mustek	1375
Mx Onda	0767 0820
Myrrad	1112 1212 1215 1292 1312
NAD	0343 0632
Naim	1112 1212 1292 1312
Nikkei	0767
NTDE	0767
Okano	0632
Onkyo	1343 0158 1321
Optimus	0209
Orient Power	0767
Orion	0486
Oritron	1389
Palladium	0820 1243
Panasonic	1331 1332 1786 1541 0062 1311
	1339 1787 1788 1789
	1112 1212 1292 1312 1289
Philips	0525
Phonotrend	1046 0312 0209 1207 1112 1212
Pioneer	1292 1312 1307 1407 1482
	0820 1413
Proline	0632
Proson	1112 1212 1292 1312
Quad	0062
Quasar	1201
Quelle	1112 1212 1292 1312
Radiola	0767
RadioShack	1112 1212 1215 1292 1312 0209
Revox	1112 1212 1292 1312
Revyo	0770 0820
Roadstar	1177
Saba	0135 1222 1304 1447 1318
Samsung	0632 1037 1112 1352 1347
Sansui	0383 1824 0767
Sanyo	0767 1413 1201 1222 1243
Schneider	1273
SEG	0209
Sharp	1347
Sherman	0525 0514 0676
Sherwood	0430 0632
Siemens	0304
Sonic	1681 1781 1782 1081 1181 1281
Sony	1881 1581 1464 1477
	0450 0632
Soundwave	1212
Tag McLaren	0820
TCM	1222 0820 0410 1295 0632 1301
Teac	0486 0767 0770 0893 0777 1413
	0872 1448 1148 1502 1201 1302
	1242 1304 1245 1288 1246 1294
	1249 1250 1251 1263 1486 1551
	1331 1332 1786 1541 0231 0062
	1787 1788 1789 1311 1339
Technics	0304
Techwood	1448
Tevion	1177 1377
Thomson	1212 1112 1292 1312 1215
Thorens	0767
Thorn	1595
Toshiba	0430
Uher	1413
United	0135 1201 0304 1243 1448 0820
Universum	0632 1413 0767 0777 1632 1112
	1212 1292 1312 1215
	1148 1413
Venturer	0097
Victor	1375
Waitec	0820
Watson	0820
Welltech	0632 1413
Wharfedale	

Yamaha 0199 1199 1299 1399 0209 0735  
1354  
Yukai 1375  
Zenith 0304 0767

### Audio Kassetten Deck Cassette Players Cassettedecks Lecteurs Casette

Panasonic 0252  
Philips 0252  
Sony 0266  
Technics 0252

### Laser Disc

Denon 0082  
Grundig 0082  
Mitsubishi 0082  
NAD 0082  
Pioneer 0082  
Telefunken 0082

### DAT

Grundig 0181  
Harman/Kardon 0181  
Kenwood 0181  
Marantz 0181  
Myryad 0181  
Philips 0181  
Technics 0181

### DVD

3DLAB 0562  
A-Trend 0737  
Acoustic Solutions 0753  
AEG 0811 0793  
Afreedy 0721  
Aim 0722  
Aiwa 0664 0718 1935 0892 0556  
Akai 0634 0813 0802 0811 0789 0713  
0739 0907 0736 0875 0728 1106  
1138  
Akashi 0861  
AKI 0876 0741 0803  
Akira 0722  
Akura 0921  
Alba 0740 0722 0736 0746 0756 0718  
0753 0806 0562 0695 1163 1074  
1123  
Albatros 1123  
All-Tel 0813 0735  
Amitech 0807 0793 0873  
Amoisonic 0787 0858  
Amstrad 0736  
AMW 0895  
Ansonic 0797 0782  
Apex Digital 0695 0822 1123 1079  
Arcam 0755  
Arena 0875  
Aria 0916  
Arianet 0916  
Ariston 0696  
Ariston Acoustics 0696  
ATD 0741 0904  
Audiosonic 0713  
Audix 1106  
Auvio 0866 1113  
AWA 0753 0895  
Axion 0753

Baier 0775  
Bang & Olufsen 1048  
Basic Line 0736 2017  
BBK 0885 1107  
Bellagio 0895  
Belson 1126 1946  
Best Buy 0880  
Black Diamond 0789 0736  
Blaupunkt 0740  
Blue Sky 0722 0718 0736 0695 0866 0674  
Boman 0806  
Boston 0800  
Brainwave 0793 2020 1138  
Brandt 0674 0574 0526  
Britannia 0769  
Bush 0722 0713 0712 0740 0736 0539  
0699 0834 0797 0841 0718 1718  
0902 0854 0907 0746 1044 0541  
0753 0856  
0791

C-Tech  
Cambridge Audio 0774 0719 1107 1132  
Cambridge Soundworks 1939 0719  
CAT 0722 0809 0812 0810 1038  
CCE 1940  
Celestial 0695 1043  
Centrex 0695 1027 1938  
Centrum 0736 0812 0802 0916  
CGV 0756 0793 0774  
Cinotec 0736  
cineULTRA 0722  
CineVision 0899  
Classic 0753 1940  
Clatronic 0811 0802 0841 0695  
Clayton 0736  
Coby 0753  
Comia 0875 0787 0539 0858 0695 1148  
Continental Edison 0895  
Crown 0793 0674 0713  
Crypto 0905  
Cybercom 0797 0854  
CyberHome 0737 0839 0897 1046 1040  
Cytron 0739 0674 0728 0797  
Daewoo 0793 0728 0855 0856 0737 1941  
0893 0895

Daewoo International 0895 0722  
Dalton 0809 1059  
Dansai 0793 0770 0806 1138  
Dantax 0746  
Daytek 0895  
Dayton 0895  
DCE 0854  
DEC 0722 0841  
Decca 0793  
Denon 0513 0657 1657  
Denver 0722 0811 0921 0841  
Denzel 0688  
Desay 0823  
Diamond 0674 0791 0774 0746  
Dighome 0736  
digireD 0740  
Digital i 0916  
Digitor 1028  
Digitrex 0695 0818 1079  
DiK 0797 0854  
Dinamic 0811  
DiViDo 0728  
DK digital 0854 0797 0863  
DMTECH 0806 0813  
Dragon 0854 0797  
DTS 0822  
Dual 0688 0674 0736 0753 0806 0802  
0813 0797 0854

DVX 0541 0791  
E-Boda 0746  
Easy Home 0880  
Eclipse 0746 0774  
Electrohome 0793 0807  
Elin 0793  
Ellion 0873  
Elta 0713 0793 0811 0813 1138  
Eltax 0789 1115 2010 1119  
Emerson 0614 0728  
Encore 0721  
Enzer 0688 0724 0807 0789  
EuroLine 0811 1138 1106  
Ferguson 0674  
Finlux 0764 0793 0699 0806 0614 0695  
0774

Firstline 0822 0892 0674  
Fisher 1942  
Funai 0718  
GE 0740  
Germatic 1074  
Global Solutions 0791  
Global Sphere 0791  
Go Video 0806  
GoldStar 0614 0674  
Goodmans 0674 1027 0813 0713 0806 0746  
0841 0902 0856 2030 0736 0753  
0688  
Graetz 0739  
Grandin 0562 0718 0674 0798 0728 0813  
Grundig 0724 0736 0693 0746 1718 1027  
1753 1943

Grunkel 0793  
H&B 0841 0736 0864 0873  
Haaz 0791 0774  
Haier 0866 1113  
Hanseatic 0764 0806  
Harman/Kardon 0725 0605  
Haus 0872 0809  
HCM 0811  
HDT 0728  
HE 0753  
Hen8 0736  
Himege 0848 0541  
HIMAX 0880 0866 1129  
Hitachi 0687 0688 0596 0802 1943 0880  
2017

Hiteker 0695  
Hoher 0854  
Home Electronics 0753  
Hoyo 0766  
Hypson 0696  
Hyundai 0806 0873  
Ingelen 0811  
InterAct 0720  
ISP 0718  
JBL 0725 1944 1949 2001  
JDB 0753  
Jeken 0722  
Jeutech 0800  
Jindian 0822  
JMB 0718  
JNL 0758  
Jocel 0803  
JVC 0646 0562 0526 0661 0890 1924  
1963

jWIN 1074  
Karcher 0806  
Kendo 0722 0736  
Kennex 0793  
Kenwood 0557 0513 0760 0705  
KeyPlug 0793  
Kiuro 0741 0793 0803 0876  
King DHome 0822  
Kingavon 0841  
Kiss 0688 0864

Koda 0841  
Konka 0734  
Koss 0674  
Kotron 0874  
KXD 0880  
Labway 0732 0554  
Lasonic 0766  
Lawson 0728 0739 0791  
Lecson 0719 0770  
Lenco 0722 0797 0674 0793 0841 0736  
Lennox 0842 0713 0861 1961  
Lexia 0722  
LG 0614 0764 1929 0892 2006  
Lifetec 0674 0797 0854  
Limit 0739 0791  
LiteOn 1081  
Loewe 0562 0534 0764  
LogicLab 0791  
Logix 0728 0806 1124  
Lumatron 0728 0747  
Luxman 0596  
Luxor 1027  
Magnavox 0526 0841 0698 1163  
Magnex 0746  
Manhattan 0728 0736  
Marantz 0562  
Mark 0747 0736  
Marquant 0793  
Mastec 1029  
Matsui 0674 0695 0718 0736 0907  
Maxdorf 0811  
Maxim 0848 0736  
MBO 0713 0753  
MDS 0722  
Mebeteck 0585  
Mecotek 0793  
Mediencom 0796 0769 0876  
Medion 0674 0797 0806 0739 0781 0902  
0854 0653

Memorex 0797 0854  
Metz 0594 0548 0736  
MICO 0746 0774  
Microboss 0741  
Micromaxx 1718 0718  
Micromedia 0526 0562  
Micromega 0562  
Microsoft 0545  
Microstar 0854  
Minato 0775  
Minax 0736  
Minerva 0728  
Minix 1136  
Minoka 0793  
Minowa 0735  
Mirror 0902 0775  
Mitsubishi 0736 0544  
Mivoc 2021  
Mituda 0841 0880  
Monyka 0688  
MP 0866  
MPX 0866  
Mustek 0753 1940 1753  
Mx Onda 0674 0774 0746  
NAD 0727 0764 0715  
Naiko 0793 1027  
Nakamichi 0634  
NEC 0892 0715  
Neufunk 0688  
Nevir 0854 0793  
Nintaus 0816 1074  
Nordmende 0797 0854  
Noriko 0775  
Nowa 0866  
NU-TEC 0539  
Okano 0775



Omni 0721 0769 0863 0713 0906 0722  
0856 1088 1127  
Onix 0861  
Onkyo 0650 0526 0635 1635 1947  
Optim 0770 0866  
Optimus 0594 0548  
Orava 0841  
Orion 0718 1151 1718 1029  
Oritron 0674  
P&B 0841  
Pacific 0791 0813 0782 0797 0736 0854  
Palladium 0718 0802  
Palsonic 0712 0858 0875 0695  
Panasonic 0513 1513 0726 0655 1931 1930  
1932 1933 1928 1948 1033 1034  
2009  
Panda 0740 0806  
Pelican 0754  
Philips 0562 0669 0526 1937 1934 0698  
Phonotrend 0722  
Pioneer 0594 0548 0655 0654 0661 1923  
1925 1988  
Plu2 0873  
Pointer 0793 0807  
Portland 0713  
Powerpoint 0876 0803 0741  
Prima 0789  
Prima Electronic 0789  
Prism 1029  
Prodisma 0876  
Proline 0674 0709 0695 0813 1027 0856  
Proscan 0545  
Prosonic 0722  
Provision 0722 0841  
Radionette 0764 0892  
Raite 0688  
Rank Arena 0803 0741  
RCA 0545 0674  
REALmagic 0697  
REC 0712 0789 0513 0769  
Red Star 0782 0771 0786 0793 0811 0921  
0828 0829  
Reoc 0791 0775 0898  
Revo 0722 0864  
Rex 0861  
Roadstar 0722 0713 0712 0736 0841 0753  
Ronin 0895 0733  
Rotel 0646  
Rowa 0846 0782 1027 1044 0539 0548  
0740  
Rownsonic 0812  
Saba 0674 0574  
Sabaki 0791  
Saitek 0754  
Saivod 0782 0854  
Salora 0764  
Sampo 0721 0775  
Samsung 0596 0767 0513 1951 1955 1959  
0843 1098  
Sansui 0718 0739 0791 0807 0746 0793  
0774  
Sanyo 0693 0718 0813 1942 0896 0919  
Scan 0728 0858 0873  
ScanMagic 0753 1753  
Schaub Lorenz 0811 0793  
Schneider 0674 0806 0802 0728 0813 0811  
0797  
Schwaiger 0775  
Scientific Labs 0791  
Scott 0741 0803 0674 0695 0904 0876  
1059  
SEG 0688 0736 0791 0907  
Shanghai 0695  
Sharp 0653 0775 0718  
Sherwood 0740 0764 0656  
Shinco 0740

Sigma Design 0697  
Sigmatek 0880  
Silva 0811  
SilvaSchneider 0797 0854  
Singer 0713 0739 0746 0774 0791  
Sinotec 0787  
Skymaster 0753 0791  
Skysonic 0789  
Skyworth 0789  
Slim Art 0793 0807  
SM Electronic 0753 0791 0713  
Smart 0741 0728 0736  
SMC 0834  
Sogo 0876  
Sonashi 0739  
Sony 0556 1556 1156 0596 1056 1926  
1927 2004 1957 1092 1093 1040  
Soundmaster 0791  
Soundmax 0791  
Soundwave 0806  
Spectra 0895  
Standard 0674 0791 0811  
Star Cluster 0791  
Starmedia 0841 0916 0904  
Sunkai 0793 0873  
Sunwood 0811  
Supervision 0753 0791  
SVA 0695  
Synn 0791  
Tandberg 0736  
Tatung 0793 0794  
Teac 0740 0764 0539 0594 0715 0791  
0614 0781 0782 1029 0758 0813  
1952 1953 1958 1959 1044 2007  
TEC 0921  
Technica 1120  
Technics 0513 0726 1513 1928 1930 1931  
1932 1933 1948  
Technika 0793 1120 1138  
Technosonic 1074 1138  
Techwood 0736  
Tedelex 0713  
Telefunken 0813 1106  
Teletech 0736  
Tensai 0713 0674 0793  
TerraTec 0848  
Tevion 0674 1059 0791 1952  
Theta Digital 0594  
Thomson 0574 0545  
Thrustmaster 0521  
Tokai 0688 0921 0721 0811 0807  
Tokaido 0721  
Tokiwa 0728 0739  
Tongtel 0787  
Toshiba 0526 0781 1068 2011 2029  
TRANS-continents 0895  
Transonic 1044  
Tredex 0822 0866  
Trio 0793  
TruVision 0880  
Truvox 1125  
Umax 0554 0713  
United 0811 0753 0813 1106  
Universum 0764 0736 0614 0802 1941 1936  
Venturer 0813  
Vestel 0736  
Vieta 0728  
Viewmaster 1107 0885  
Voxson 0797 0753 0854 0713 1143  
VTrek 0905  
Waitec 1940  
Walkvision 0740  
Welkin 0797 0854  
Wellington 0736  
Wesder 0722  
Wharfedale 0709 0719 0721 0746 0774 0775

Windy Sam 0596  
Wintel 0800  
Woxter 0904  
XBox 0545  
XLogic 0904 0793 0791  
XMS 0811 0712 1712 1211  
Xoro 0829 0852 2005 1102  
Xwave 0732 0554  
Yakumo 1027  
Yamada 1027 0895  
Yamaha 0513 0562 0691 0568 0840 0669  
Yamakawa 0688 0733 0788 0895  
Yelo 0741 0803  
Yukai 0753 1940  
Zenith 0526 0614 0764  
Zenix 0872  
Zeus 0874 0807

# Konformitätserklärung

Deutsch

CE 0560

Wir, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Deutschland,

erklären hiermit die alleinige Verantwortung für die RF Fernbedienung  
(UCR 11-4282B00)


in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen,  
wie in der Direktive 1999/5/EC beschrieben und erfüllt  
alle technischen Vorschriften für dieses Produkt innerhalb dieser Richtlinie.

EN 300 220-3  
EN 301 489- 1/3  
EN 60950:2000

**Fabrikant:** ONE FOR ALL GmbH • Fabrikstraße 3 • 48599 Gronau

**Ansprechpartner:** Herr G. Flint, Tel.: +49 2562 818866 • Fax: +49 2562818868

Enschede, den 31 August 2004



P.J.M Bennett  
Geschäftsführer

# Konformitätserklärung

English

CE 0560

We, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Germany,

**Declare under sole responsibility that the RF remote control (UCR 11-4282B00)**

is in conformity with the essential requirements as described in Directive  
1999/5/EC and satisfies all the technical regulations to the product within this directive

EN 300 220-3  
EN 301 489- 1/3  
EN 60950:2000

**Manufacturer:** ONE FOR ALL GmbH • Fabrikstraße 3 • 48599 Gronau • Germany

**Point of contact:** Mr. G. Flint, Tel.: +49 2562 818866 • Fax: +49 2562818868

Enschede, den 31<sup>st</sup> August 2004



Mr. P.J.M Bennett  
Geschäftsführer

# Déclaration de conformité

Français

CE 0560

Nous, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Germany,

déclarons sous la responsabilité unique que la télécommande RF (URC 11- 4282B00)


est conforme aux conditions essentielles comme décrites dans  
la Directive 1995/5/EC et qu'elle respecte tous les règlements  
techniques du produit dans cette directive.

EN 300 220-3  
EN 301489-1/3  
EN 60950:2000

**Fabricant:** ONE FOR ALL GmbH • Fabrikstraße 3 • 48599 Gronau • Germany

**La personne à contacter:** Mr. G. Flint, Tel +49 2562 818866 • Fax +49 2562 818868.

Enschede, 31 août 2004.



Mr. P.J.M. Bennett  
Directeur

# Verklaring van overeenstemming

Nederlands

CE 0560

Wij, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Duitsland

verklaren onder enige verantwoordelijkheid dat de RF afstandsbediening  
(URC 11-4282B00)


in overeenstemming is met de essentiële vereisten als beschreven in  
Richtlijn 1999/5/EG. Tevens voldoet de RF afstandsbediening aan de  
technische voorschriften beschreven voor dit product in boven genoemde richtlijn.

EN 300 220-3  
EN 301 489-1/3  
EN 60950:2000

**Fabrikant:** ONE FOR ALL GmbH • Fabrikstraße 3 • 48599 Gronau

**Contactpersoon:** Mr. G. Flint, Tel +49 2562 818866, Fax +49 2562 818868

Enschede, 31 augustus 2004



Mr. P.J.M. Bennet